

TAB FREE 3.5 VIDEOFOON
gebruiksaanwijzing

EDVAX DOOR ENTRY



VIDEOFOON TAB FREE 3.5

Dit is de Tab Free 3.5 van Elvox, met degelijk Italiaans design, handsfree spraakverbinding en capacitieve aanraaktoetsen. In de compacte, afgeronde behuizing van 131 mm breed en 150 mm hoog zitten geavanceerde technologieën zoals de Elvox tweedraads bus, de spraakprocessor voor handsfree communicatie en de Tele-Loop-antenne die verbinding maakt met een gehoorapparaat.

Voor Elvox komt kwaliteit op de eerste, tweede en derde plaats. Die kwaliteit is zichtbaar en voelbaar aanwezig in elk detail: perfect afgewerkt front, superieure geluidswaergave en haarscherp beeld. De productie van de Tab 3.5 is in handen van de meest ervaren medewerkers, die onder leiding staan van kundige ingenieurs. Zij zien erop toe dat elke videofoon beantwoordt aan de strenge kwaliteitseisen van Elvox.

De aanraaktoetsen onder het 3,5 inch kleurenscherm hebben duidelijke iconen: een gesprek starten/stoppen, de deur openen en de bewakingsfunctie aanzetten. De bediening is eenvoudig en intuïtief. De gebruiker kan zelf een van de tien ringtones selecteren, het volume van de bel instellen en bepalen hoe hard de luidspreker staat tijdens een gesprek. Als je de bel uitzet, gaat het icoon van de bel branden.



Elvox: één systeem.

De Tab Free 3.5 kan gecombineerd worden met alle andere tweedraads videofoons en deurtelefoons van Elvox. Dus als je een groter beeldscherm wil, kan je de Tab 4,3 of de Tab 7 kiezen. Als je de oproep op je smartphone wilt kunnen zien, is er de Tab 7s met WiFi.



Handsfree spraak.

Tab Free betekent comfortabel communiceren zonder beperking: geen snoer en geen hoorn.



Slank profiel.

De Tab 3.5 steekt maar 25,5 mm uit. Het vlakke, glas-achtige front en de weggevoerde toetsen geven de Tab een moderne, minimalistische look.



Nederlandse gebruiksaanwijzing.

De importeur heeft voor deze videofoon een duidelijke gebruiksaanwijzing in het Nederlands gemaakt en op dik papier laten drukken.

wat doet de videofoon Tab Free 3.5

De Tab Free 3.5 videofoon heeft een 3,5 inch kleuren LCD scherm en wordt aangesloten op de Elvox tweedraads Plus Bus. De videofoon heeft capacitieve toetsen zonder bewegende delen voor het beantwoorden van oproepen, de deuropener, de bewakingsfunctie, extra functie's, het afstellen van geluid en beeld. Er zijn LED's die aangeven "deur open" of "oproep gemist" of "bel uit". De ingebouwde Teleloop maakt verbinding met het gehoorapparaat.

ringtone wijzigen

Deze videofoon heeft tien verschillende ringtones. Er zijn drie soorten oproepen:
Type 1: Oproep vanaf het deurstation
Type 2: Intercom oproep vanaf andere videofoon (dit wordt in NL niet gebruikt)
Type 3: Oproep voordeurdrucker eigen appartement.

-  **gesprekstoets**
-  **bewakingstoets**
-  **sleuteltoets,**
-  **licht-toets**
-  **beltoets**

- 1) Druk op de bewakingstoets en houd 'm 2 seconden ingedrukt tot de sleuteltoets gaat knipperen en de waarschuwingston klinkt.
- 2) Laat de toets los.
- 3) Druk binnen 5 seconden op toets 1, 2 of 3 (voor oproep type 1, 2 of 3).
- 4) De videofoon laat nu de opgeslagen ringtone horen voor dit type oproep.
- 5) Druk herhaaldelijk op dezelfde toets om een andere ringtone te kiezen.
- 6) Druk op de bewakingstoets om op te slaan of wacht 15 seconden. Na afloop stopt de sleuteltoets met knipperen.

volume beltoon wijzigen

- 1) Druk op de bewakingstoets en houd 'm 2 seconden ingedrukt tot de sleuteltoets gaat knipperen en de waarschuwingston klinkt.
- 2) Laat de toets los.
- 3) Druk op de + of - toets aan de linkerkant om de bel harder of zachter te zetten en de videofoon laat horen hoe hard de bel staat.
- 4) Druk op de bewakingstoets om op te slaan of wacht 15 seconden. Na afloop stopt de sleuteltoets met knipperen.

beeld en contrast wijzigen

De helderheid kan je instellen tijdens een gesprek of bewakingsfunctie. Druk op de + of - toets aan de rechterkant om de helderheid in te stellen.
Het contrast kan je alleen instellen tijdens de bewakingsfunctie en als er geen gesprek is: druk op de + of - toets aan de linkerkant om het contrast in te stellen.

volume van de spraak wijzigen

Hoe hard de videofoon het gesprek met het deurstation laat horen, kan je alleen tijdens een gesprek met het deurstation instellen: druk tijdens een gesprek op de + of - toets aan de linkerkant om het spraakvolume in te stellen.

de bel uitzetten

Druk op de beltoets en houd 'm 2 seconden ingedrukt. Het uitzetten wordt bevestigd met een lage toon en doordat de beltoets oplicht. De videofoon houdt bij of je een oproep mist en houdt bij hoeveel oproepen met een maximum van vier. De videofoon laat dit zien door iedere 10 seconden te knipperen, met een keer knipperen per gemiste oproep.
Druk op de beltoets en houd 'm 2 seconden ingedrukt om de bel aan te zetten. Het aanzetten wordt bevestigd met een hoge toon en de beltoets gaat uit.

Als er aangebeld wordt, gaat de videofoon over, licht het scherm op en gaat de beltoets knipperen. Let erop, dat de kleurencamera in het donker overschakelt op zwart/wit. Het beeld gaat vanzelf uit na 30 seconden. Als er wordt aangebeld op de voordeurdrucker, klinkt het tweede belsignaal, maar blijft het scherm uit en is er geen gesprek mogelijk. De Tab 3.5 heeft ringleidingfunctie voor gehoorapparaten en geen uitgang voor een extra bel.

De gesprekstoets  **begint of beëindigt een gesprek.**

Als er aangebeld wordt, heeft u 30 seconden om op te nemen. Druk op de gesprekstoets om te praten en luisteren. Een gesprek duurt maximaal 60 seconden. Als er tijdens een gesprek op de voordeurdrucker wordt gedrukt, klinkt er een aanklop-signaal. Als u nog een keer op de gesprekstoets drukt, stopt het gesprek en gaat het beeld uit. Doet u niets, dan gaan het beeld en de verbinding na 60 seconden vanzelf uit. Als er op het deurstation ergens anders wordt aangebeld, eindigt het gesprek ook. Als het beeld uit is, krijgt u alleen een spraakverbinding als u eerst op de bewakingstoets drukt.

De sleuteltoets  **bedient de deuropener.**

Het belpaneel maakt een pieptoon en verlicht het deursymbool, zodat de bezoeker weet dat de deur open is. Als er meerdere deurstations zijn dan wordt die deur geopend waar werd aangebeld. U kunt de deur ook openen als er niet aangebeld wordt.

De bewakingstoets  **zet het beeld aan.**

Druk op deze toets om het beeld aan te zetten en het deurstation te activeren. Als er meerdere deurstations zijn, wordt het deurstation geactiveerd waar het laatst is aangebeld. De bewakingsknop werkt niet als er ergens anders iemand in gesprek is.

De bewakingstoets werkt niet als er elders iemand in gesprek is.


De lichttoets  **voor het schakelen van een extra relais (bijv. licht) en toetsen 1, 2, 3 en 4 worden standaard niet gebruikt.**

Volume van de beltoon.


- Houdt de bewakingstoets 2 seconden ingedrukt tot de sleuteltoets gaat knipperen en laat 'm los.
- Druk op de + of - toets aan de linkerkant om de bel harder of zachter te zetten
- Druk op de bewakingstoets om op te slaan of wacht 15 seconden.

Volume van de spraak.

Hoe hard de videofoon het gesprek met het deurstation laat horen, kunt u alleen tijdens een gesprek met het deurstation instellen: druk tijdens een gesprek op de + of - toets aan de linkerkant om het spraakvolume in te stellen. Het volume van de luidspreker van het deurstation wordt door de installateur ingesteld.

Uitzetten van de bel: het symbool  **gaat branden.**

Hou de beltoets 2 seconden ingedrukt. Je hoort een lage toon en de beltoets licht op. Om de bel weer aan te zetten, moet je de beltoets weer 2 seconden vasthouden en klinkt er een hoge toon.

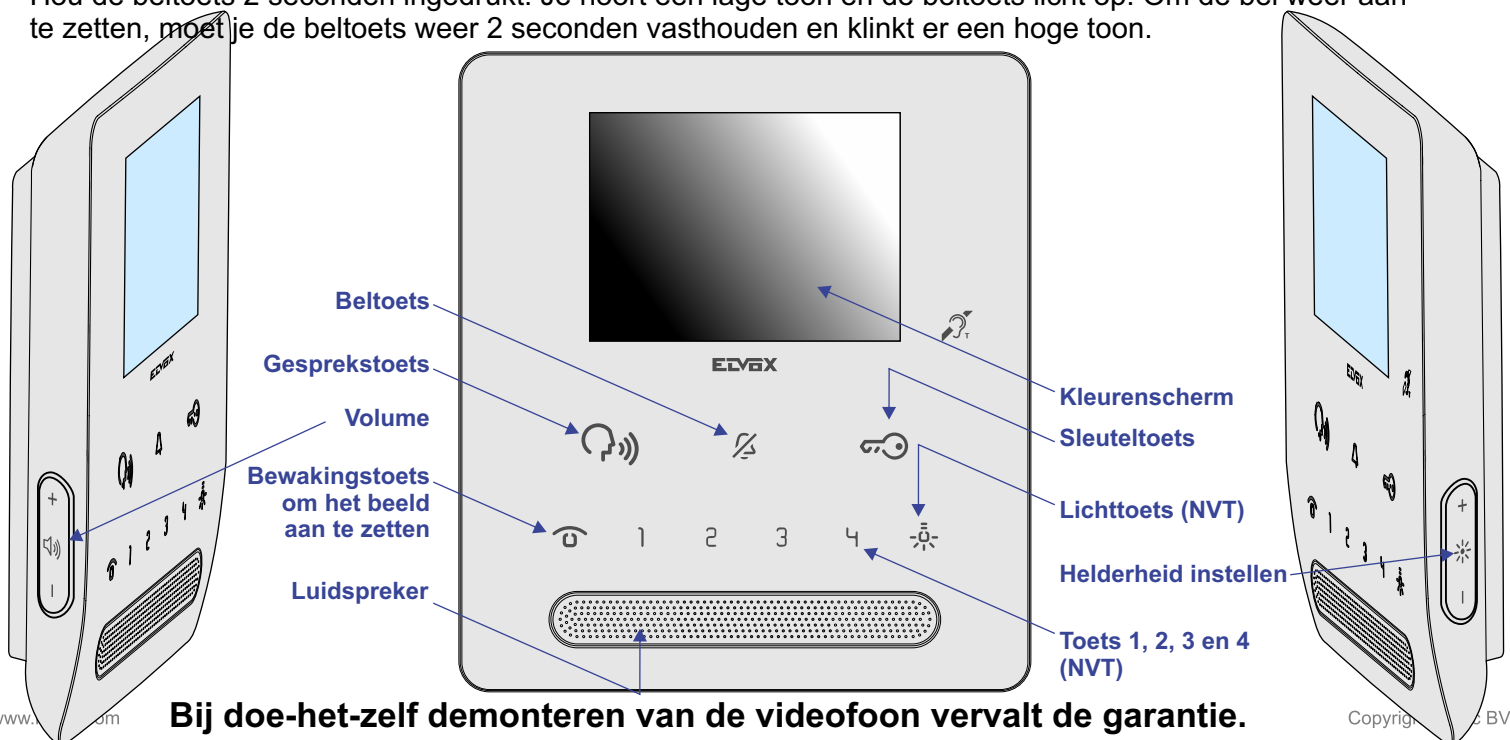

Bij doe-het-zelf demonteren van de videofoon vervalt de garantie.