


TAB 7 VIDEOFOON  
*gebruiksaanwijzing*

**ELVAX** DOOR ENTRY






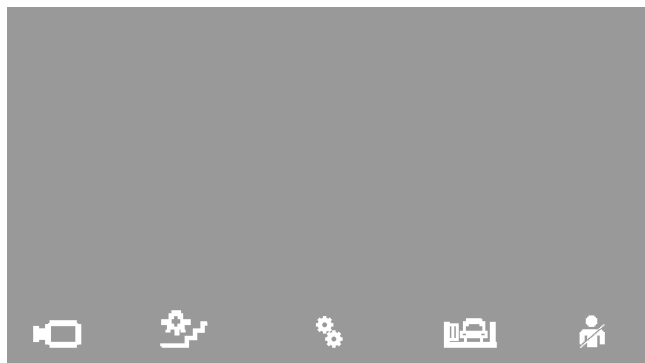

Zet het hoofdscherf aan door op een van de vijf toetsen onder het beeldscherm te drukken.


De installateur kan de instellingen wijzigen waardoor er andere icoontjes verschijnen en toetsen T1-2-3-4 een andere functie hebben, maar 99% van de gebouwen in Nederland hebben de standaard instellingen die hier uitgelegd worden.

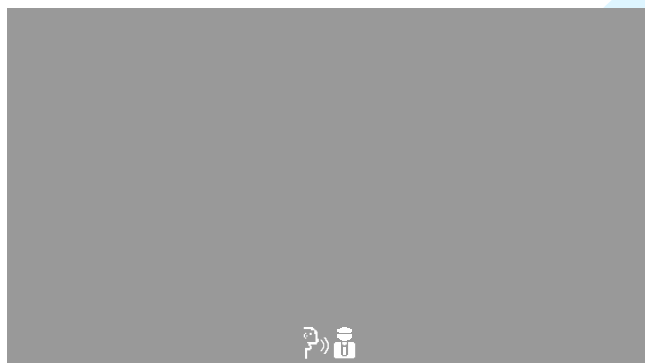Als je nu op de gesprekstoets  drukt, ga je van het hoofdscherf naar het intercomscherf en weer terug.



In Nederland wordt de intercomfunctie **niet** gebruikt. Als je bij het intercomscherf op de M-toets  drukt, belt de videofoon naar de portiercentrale (die in Nederland zeer zelden wordt toegepast).


Als je op de gesprekstoets  drukt terwijl de videofoon op standby staat, krijg je ook het intercomscherf. De installateur kan de intercomfunctie helemaal uitzetten en dan verschijnt het intercomscherf niet.

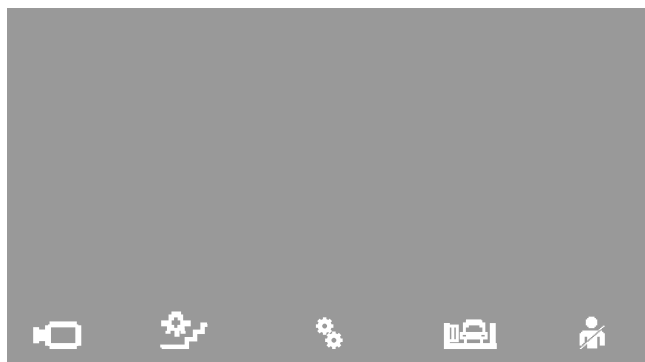



Met T4  zet je de functie 'niet storen' aan. Bovenin het scherm verschijnt het icoon  en toets T4 gaat branden. Als er aangebeld wordt, gaat het beeld niet aan en de bel gaat niet over. De aanbeller hoort een in gesprek toon.


De videofoon houdt bij hoe vaak er wordt aangebeld en geeft dit weer door met toets T4 1, 2, 3 of 4 keer te knippen. De videofoon telt niet verder dan 4.

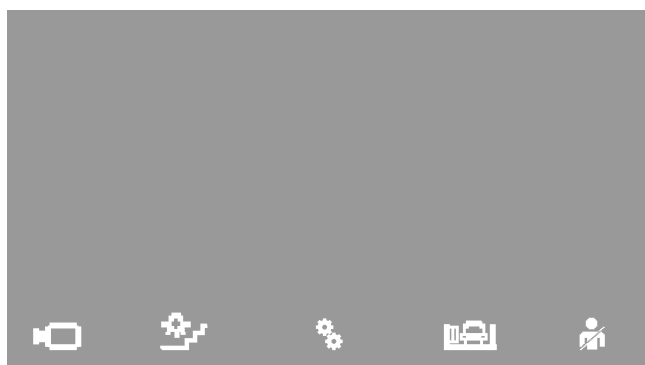
Als je de functie 'ringer disabled' (bel uit) aanzet bij de instellingen, vervalt de functie 'niet storen' en zie je ook dat icoon niet bij T4. Toets T4 gaat branden.




Met bewakingstoets T1  zet je het beeld en geluid aan van het deurstation dat het laatste is gebruikt. Het geluid van de bewoner is bij het deurstation niet te horen.


Tijdens een gesprek kan je met T4  de microfoon van de videofoon aan en uitzetten.


Het gesprek stopt sowieso als je op de gesprekstoets  drukt of als er op het deurstation ergens wordt aangebeld.

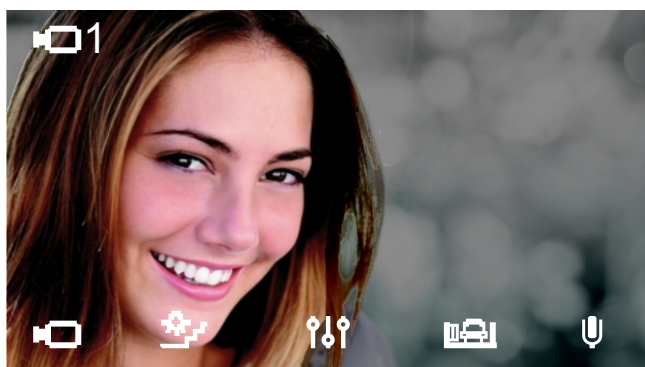


Als er meerdere deurstations zijn, kan de installateur een toets toewijzen voor de bewaking van een bepaald deurstation of dat je T1 herhaald kan indrukken.



Je kan de deur openen met de sleuteltoets .


Met lichttoets T2  bedien je een speciale Elvox schakelaar voor bijvoorbeeld het licht in het traphuis. Deze functie wordt zelden gebruikt. Soms wordt de lichttoets gebruikt om een tweede deuropener te schakelen.


Hetzelfde geldt voor T3 functie1  : hiermee bedien je een speciale Elvox schakelaar. Deze functie wordt zelden gebruikt.

T1 T2 M T3 T4

Druk bij het hoofdscherm op de M-toets  voor de instellingen.



Druk bij iedere keuze op  om te bevestigen of op  om te annuleren zonder op te slaan.

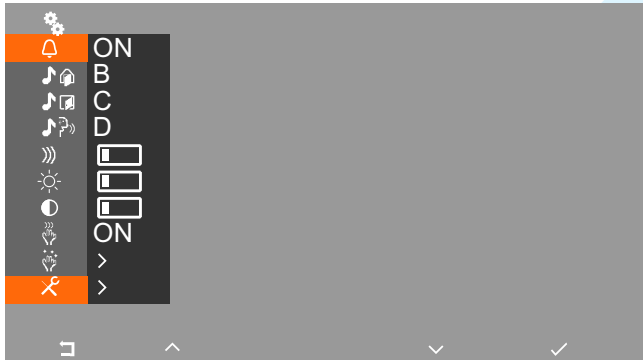Verlaat het instellingenschermb met .



## **Bel uit**

Stel in met < en > in op een van de drie mogelijkheden:

- ON = bel aan
-  = bel uit. De bel staat uit, maar de videofoon doet het wel. Het icoon staat bovenin het scherm.
-  = 'user away': de videofoon gaat niet aan als er wordt aangebeld. Het icoon staat bovenin het scherm. De functie staat standaard bij toets T4, maar als je voor bel uit kiest, komt die functie bij toets T4.

## **Ringtone voor aanbellen bij het deurstation**

Stel in met < en > in op een van de tien mogelijkheden:

Er zijn tien ringtones, die ieder een letter A t/m J hebben.

## **Ringtone voor aanbellen bij de voordeur**

Bij de eigen voordeur van het appartement zit een drukker voor de voordeurbel (tweede belsignaal van de videofoon).

Stel in met < en > in op een van de tien mogelijkheden:

Er zijn tien ringtones, die ieder een letter A t/m J hebben.

## **Ringtone voor aanbellen vanaf de portiercentrale**

Als er een portiercentrale is, kan je daarvoor een aparte ringtone instellen. Deze wordt ook gebruikt voor intercomoproepen van appartement naar appartement (dit wordt in Nederland niet gebruikt).

Stel in met < en > in op een van de tien mogelijkheden:

Er zijn tien ringtones, die ieder een letter A t/m J hebben.

## **Het volume van de bel**

Stel in hoe hard de bel klinkt, als er wordt aangebeld.

Staat standaard op 5.

## **Lichtheid van het beeld**

Stel de helderheid in. Het deurstation gaat aan, zodat je kan zien wat het doet. De ingestelde waarde geldt voor alle deurstations.

Staat standaard op 5.

## **Contrast van het beeld**

Stel de contrast in - het deurstation gaat aan, zodat je kan zien wat het doet. De ingestelde waarde geldt voor alle deurstations.

Staat standaard op 5.

## **Toets-tonen aan of uit**

De videofoon laat een piepje horen als je een toets bedient.



Staat standaard aan.

## **Toetsen poetsen**

De videofoon kalibreert gedurende 20 seconden de aanraaktoetsen. Gedurende deze tijd reageren de toetsen niet.

Als er aangebeld wordt, gaat de videofoon over en licht het scherm op. Let erop, dat de camera in het donker overschakelt op zwart/wit beeld. Het beeld gaat vanzelf uit na 30 seconden. Als er wordt aangebeld op de voordeurdrukknop van het appartement, klinkt het tweede belsignaal, maar blijft het scherm uit en is er geen gesprek. De toetsen lichten op als je ze aanraakt. Het geluidsvolume van het deurstation wordt door de installateur ingesteld op de deurstation.


### De **gesprekstoets** begint of beëindigt een gesprek.

Als er aangebeld wordt, heb je 30 seconden om op te nemen. Raak de gesprekstoets aan om te praten en luisteren. Er klinkt gedurende 1 seconde een wachtoon, de tijd die de nodig is om de communicatie te starten. Daarna licht de gesprekstoets op en kan je praten gedurende maximaal 120 seconden. De ringleidingfunctie zet het geluid over naar een gehoorapparaat. Als er tijdens een gesprek op de voordeurdrukknop wordt gedrukt, klinkt er een aanklop-signaal. Als je nog een keer op de gesprekstoets drukt, stopt het gesprek en gaat het beeld uit. Doe je niets, dan gaat de videofoon vanzelf uit na 120 seconden. Als er bij de buitenpost ergens anders wordt aangebeld, eindigt het gesprek ook. Als het beeld uit is, krijg je alleen een spraakverbinding als je eerst op de bewakingsknop drukt. Met T4  doe je tijdens een gesprek de microfoon uit. Met T4  kan je de bel afkappen als-ie overgaat.



### De **sleuteltoets** bedient de deuropener.

De buitenpost verlicht het deursymbool, zodat de bezoeker weet dat de deur open is. Als er meerdere deurstations zijn dan wordt de deur geopend waar werd aangebeld. Je kan de deur ook openen als er niet aangebeld wordt. Als er meerdere deurstations zijn, wordt de deur geopend van het deurstation waar het laatst is aangebeld.



### De **bewakingstoets** zet het deurstation en de videofoon aan.

Zet het hoofdscherm aan door op een van de vijf toetsen onder het beeldscherm te drukken. Met T1  zet je het beeld en het geluid aan van het laatst gebruikte deurstation.


### **Volume van de luidspreker van de videofoon en de beeldweergave optimaliseren.**

Raak de M-toets  onder het scherm aan tijdens een gesprek. Pas het geluidsvolume aan met T1 en T2. Raak de M-toets  onder het scherm aan als het beeld aanstaat. Pas de helderheid aan met T3 en T4.

### **Niet storen functie.**

Met T4  zet je de functie 'niet storen' aan. Bovenin het scherm verschijnt het icoon  en toets T4 gaat branden. Als er aangebeld wordt, gaat het beeld niet aan en de bel gaat niet over. De aanbeller hoort een in gesprek toon. Toets T4 knippert 1, 2, 3 of 4 keer om weer te geven hoe vaak er is aangebeld.

De installateur kan de gesprekstijd, het aantal seconden dat je hebt om op te nemen, het aantal seconden dat de deur geopend wordt en het aantal seconden dat het beeld aanblijft bij de bewakingsfunctie programmeren voor het hele gebouw. Meestal worden de fabrieksinstellingen gebruikt.

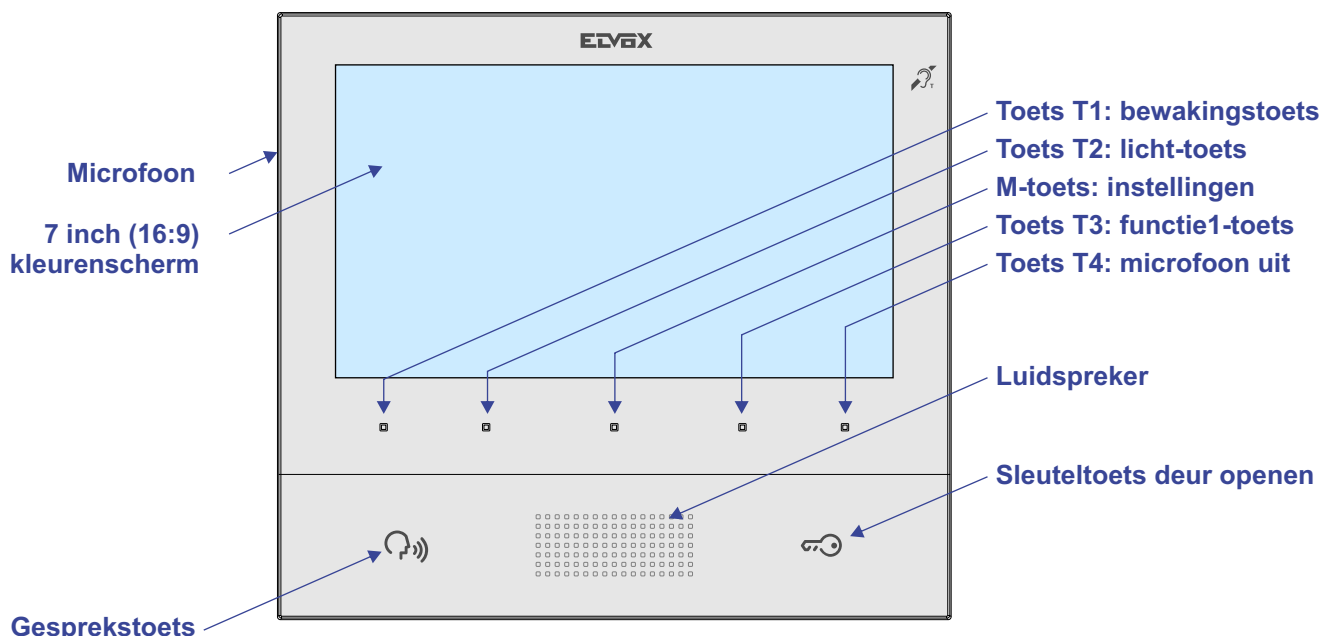

Neem contact op met een erkend elektrotechnisch installateur voor eventuele uitbreiding van de Elvox installatie.

Bij doe-het-zelf demonteren van de videofoon vervalt de garantie.