


De voordeur bellen worden met 2x 0.8 naar de monitoren gehaald.

Algemene meterkast. 1 video verdeler met eindweerstand, 2 voedingen A70, voeding A700, omschakelrelais AK 5343, tijdklok, 3 hulprelais

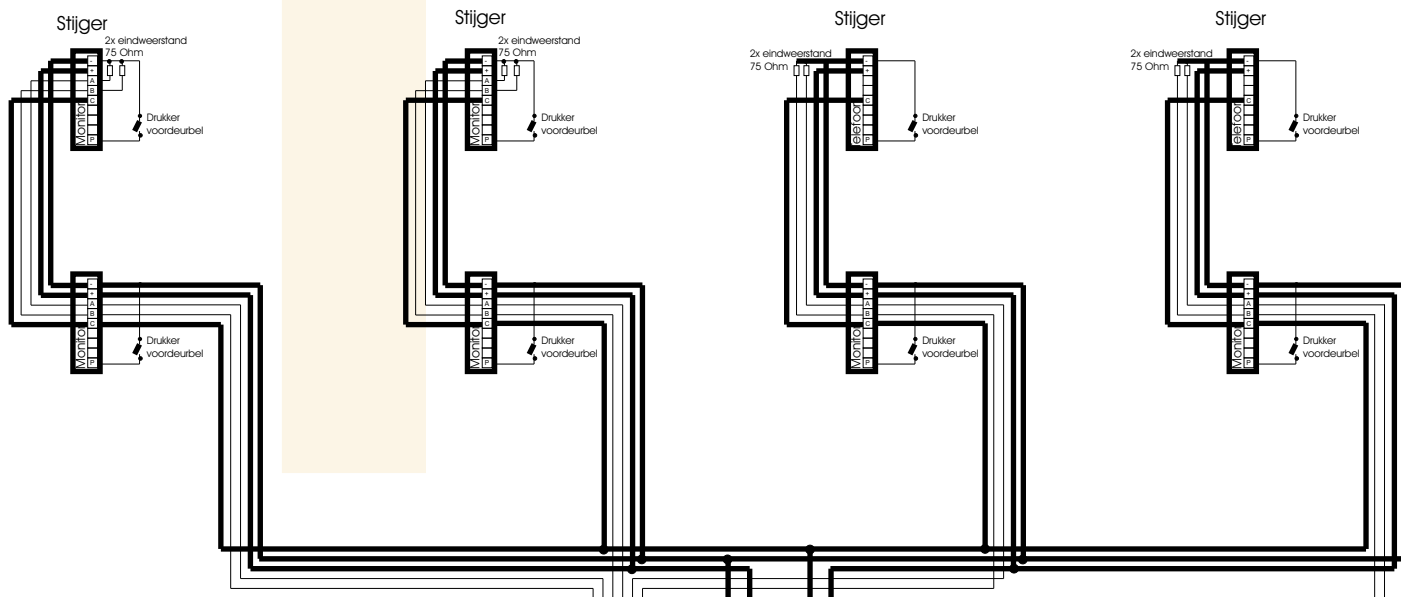




GBM-systeem is met geheimspraak. Dit betekent dat er alleen gesproken kan worden nadat er is aangebeld.

Bij MV 72: Blanke strip op print naast de haak van de hoorn doorknippen!! Als dit niet gebeurt is er geen oproep en geen spreekverbinding.

Stroomkabel:

- ader -:dikke zwarte ader
- ader +:dikke rode ader
- ader A:blauwe ader (twisted pair)
- ader B:bruine ader (twisted pair)
- ader C:dikke gele ader

De overige aders worden op elkaar doorgelast..

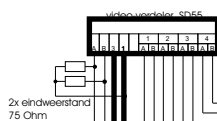

- Ader - vanaf verdeelpunt (zwart)
- Ader + van 1e voeding A70 (rood)
- Ader A van relais (blauw)
- Ader B van relais (bruin)
- Ader C vanaf verdeelpunt (geel)
- Ader + van 2e voeding A70 (rood)

Voor informatie: Nelec 020-6144413

Zie voor aansluiten buitenposten en relais volgend schema