


Kabels naar
meterkasten appartement
zie schema GBM 05-0099B

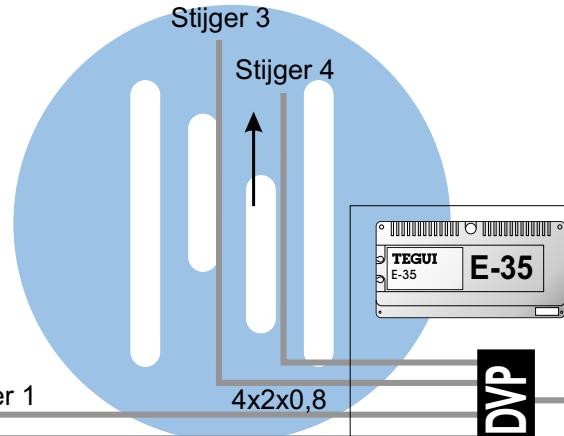


Stijger 1

Stijger 2


Stijger 3

Stijger 4


4x2x0,8

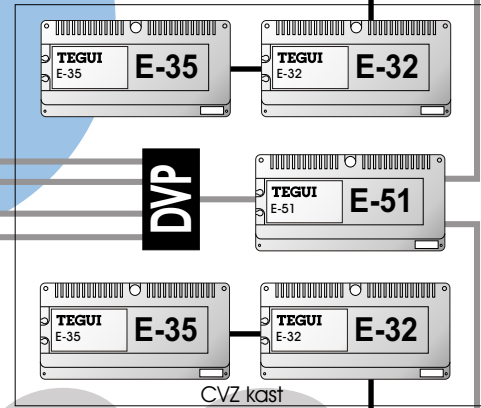

CVZ kast

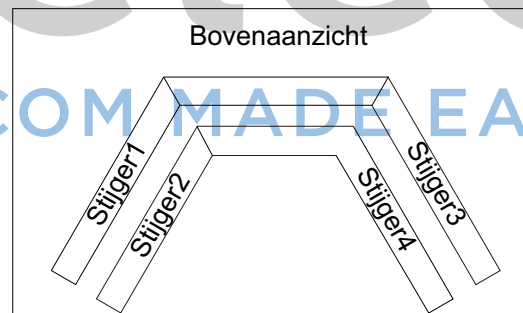

Bovenaanzicht

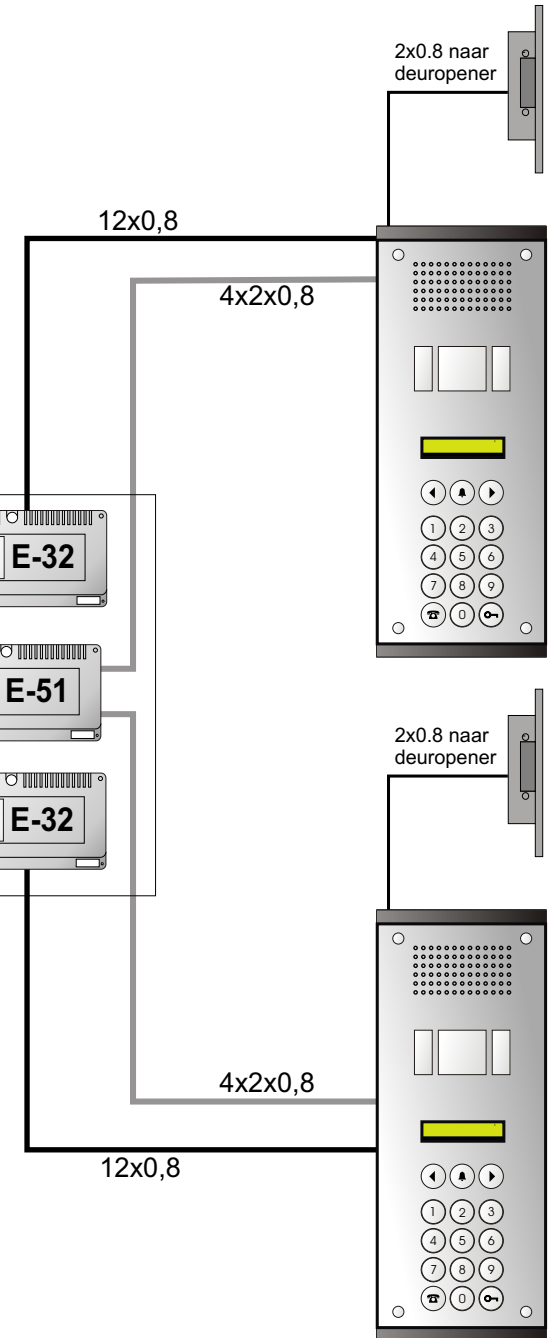

2x0,8 naar
deuropener


12x0,8

4x2x0,8

2x0,8 naar
deuropener

4x2x0,8

12x0,8

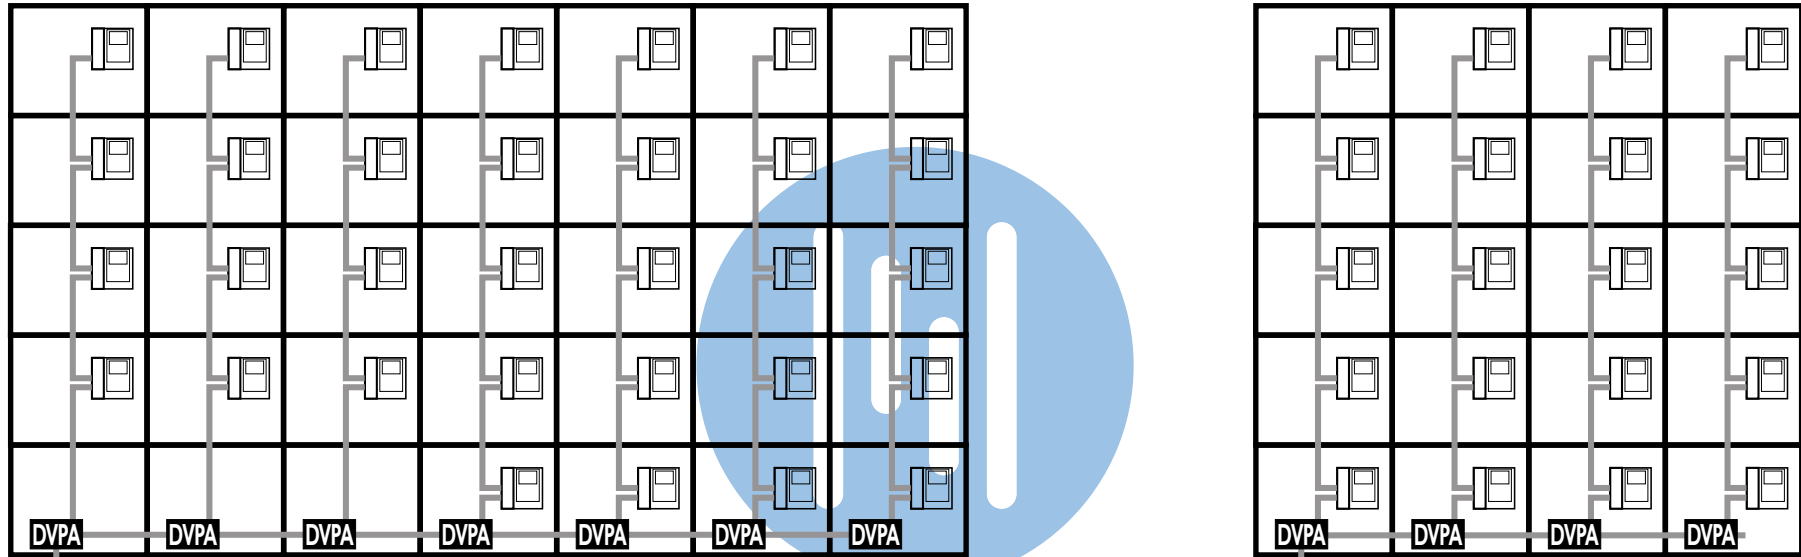

nelec
INTERCOM MADE EASY

4x2x0,8
Stijger 4

Stijger 3

Kabels vanaf DVP
in CVZ kast
zie schema GBM 05-099A

