


Schakelaars op achterzijde van monitoren
allemaal op stand H (HIGH).


De GBM-kabels worden OP de toestellen
doorgelast! (niet in de meterkast).

Als de voordeurbel op de deurvideoinstallatie wordt aangesloten,
dan moeten de voordeurbel-drukkers met 2x0.8 naar
de toestellen worden gehaald.

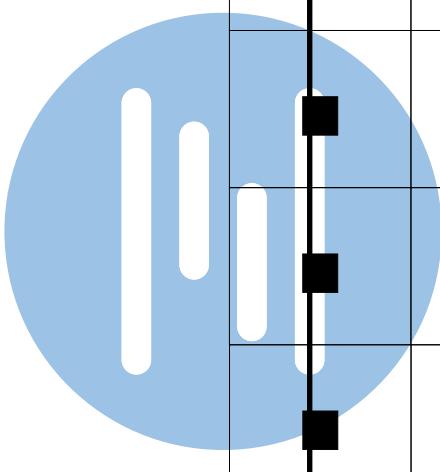

nelec

INTERCOM MADE EASY

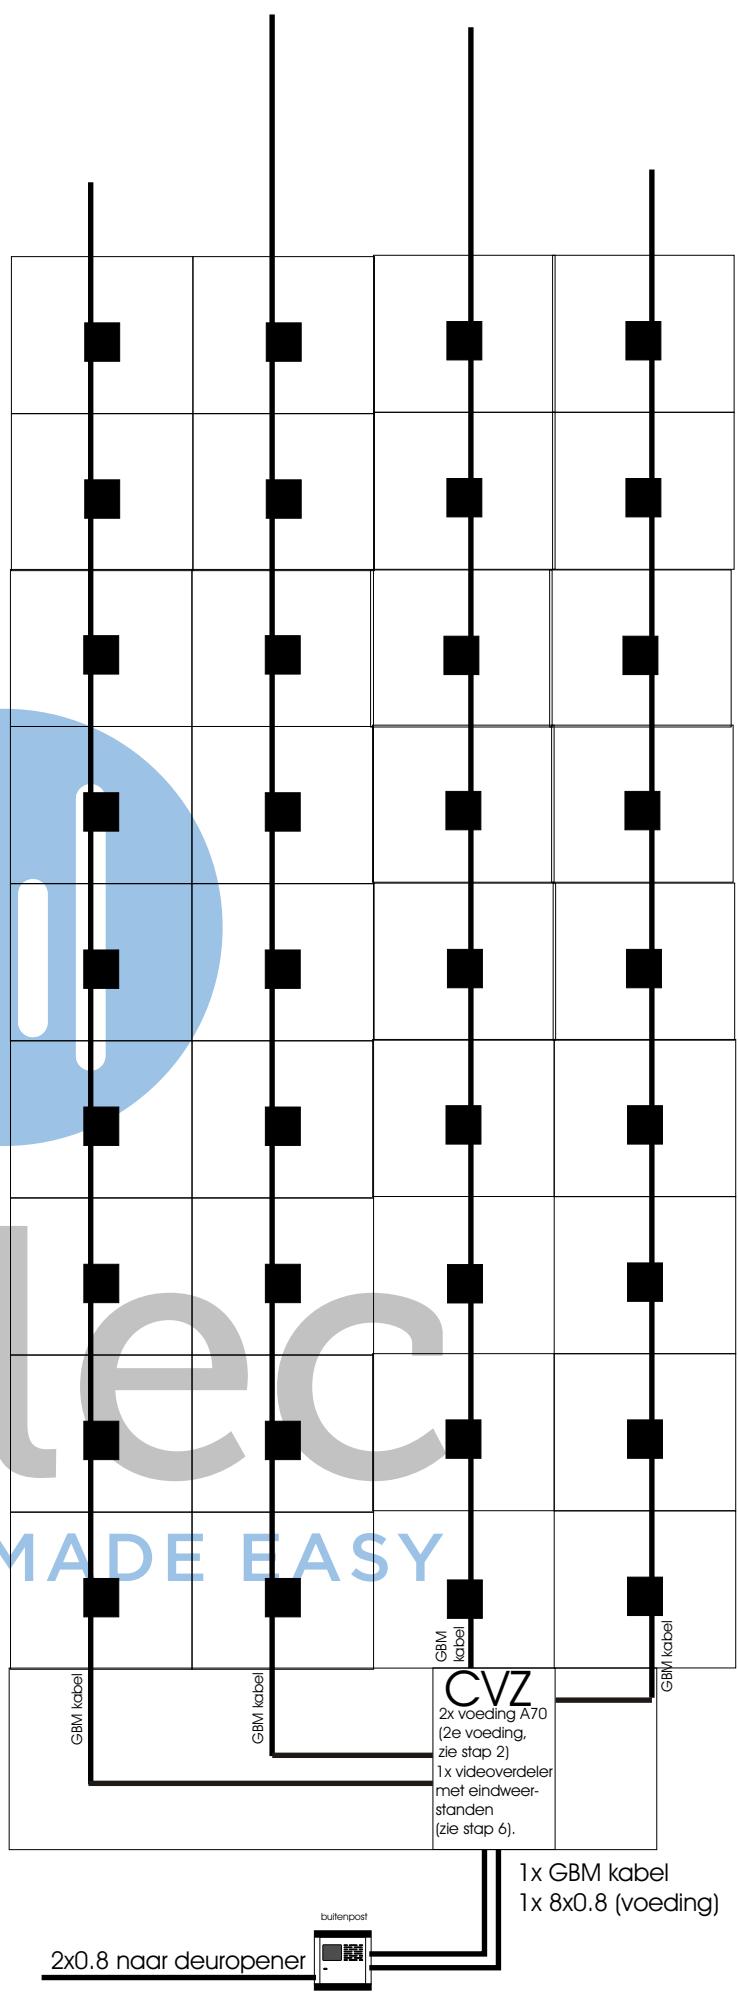

GBM installatie "DOORLUSSEN" MV 82

De monitoren worden hetzelfde aangesloten als de MV 102 monitor in de gebruiksaanwijzing.

BUIZEN
Vanaf buitenpost naar CVZ-kast:

5 buizen 19mm

Vanaf algemene meterkast naar onderste woning:


2 buizen 19mm

Van toestel naar toestel:

1 buis 19mm.

Voordeurbellen worden iedere keer met 2x0.8 naar de monitoren gehaald (16mm buis).

Aansluitingen van de monitoren worden op de bevestigingsplaten opgelast.

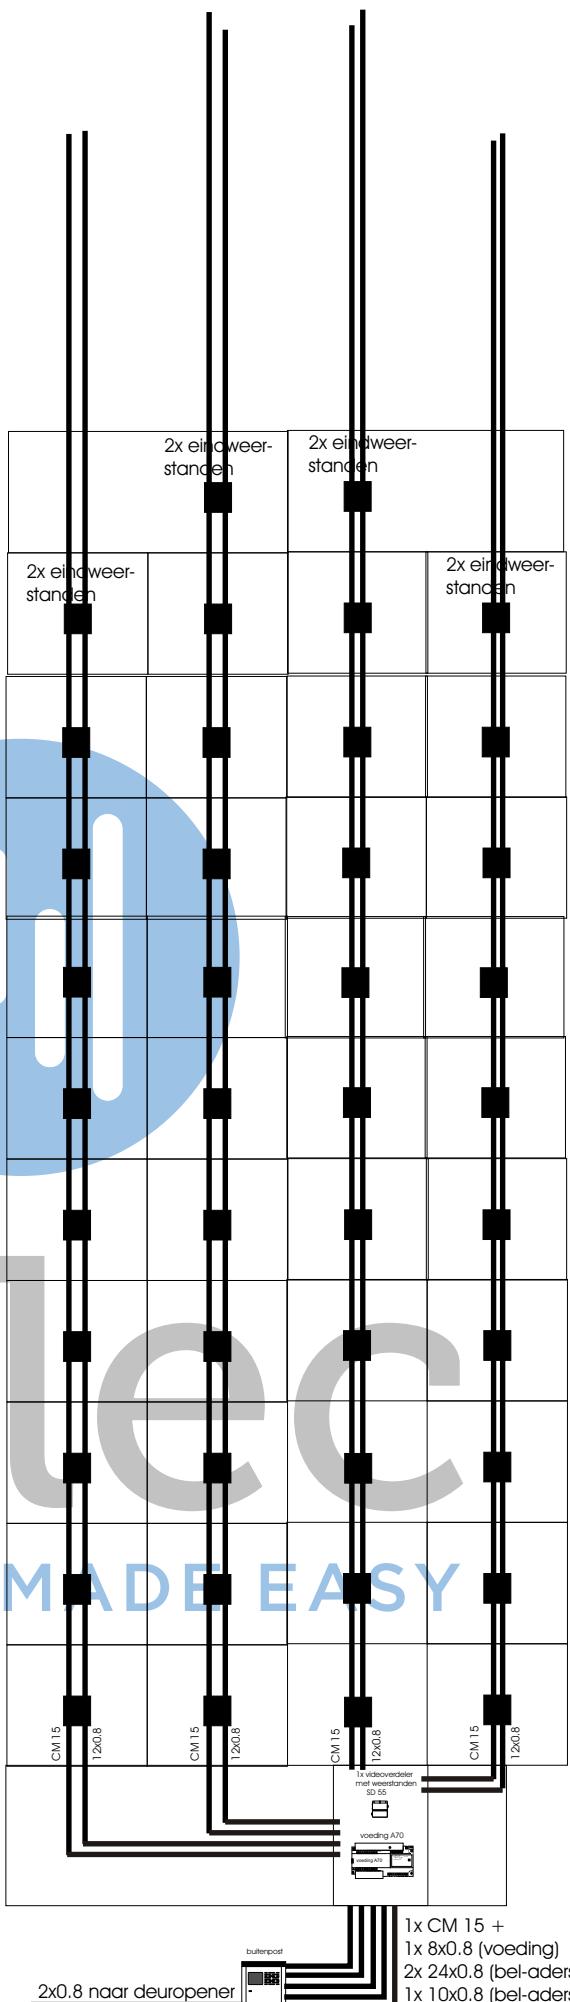

Nr. : MW00500
Klant: Proper
Project: IJselstijn in Capelle a/d IJsel
Inst.: 58+42 app. doorlussen MV82

2x0.8 naar deuropener

1x CM 15 +
1x 8x0.8 (voeding)
2x 24x0.8 (bel-aders)
1x 10x0.8 (bel-aders)

