

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

VideoVerdelers

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

BT-Rel 346210 voor een extra bel

Levert een potentiaal-vrij contact tijdens het aanbellen vanaf alle buitenposten naar een bepaald adres voor het aansturen van een extra bel of ander hulpmiddel.

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

MOD = SLA functie
T = 1 geeft schakeltijd 1 sec.
N/P = gelijk N-waarde woning

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers
Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers


DEURSTATION S-130V

Pot.vrij contact tbv deuropener
S- S+C NC NO

E-67 VOEDING
346050

3468 41 VV

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

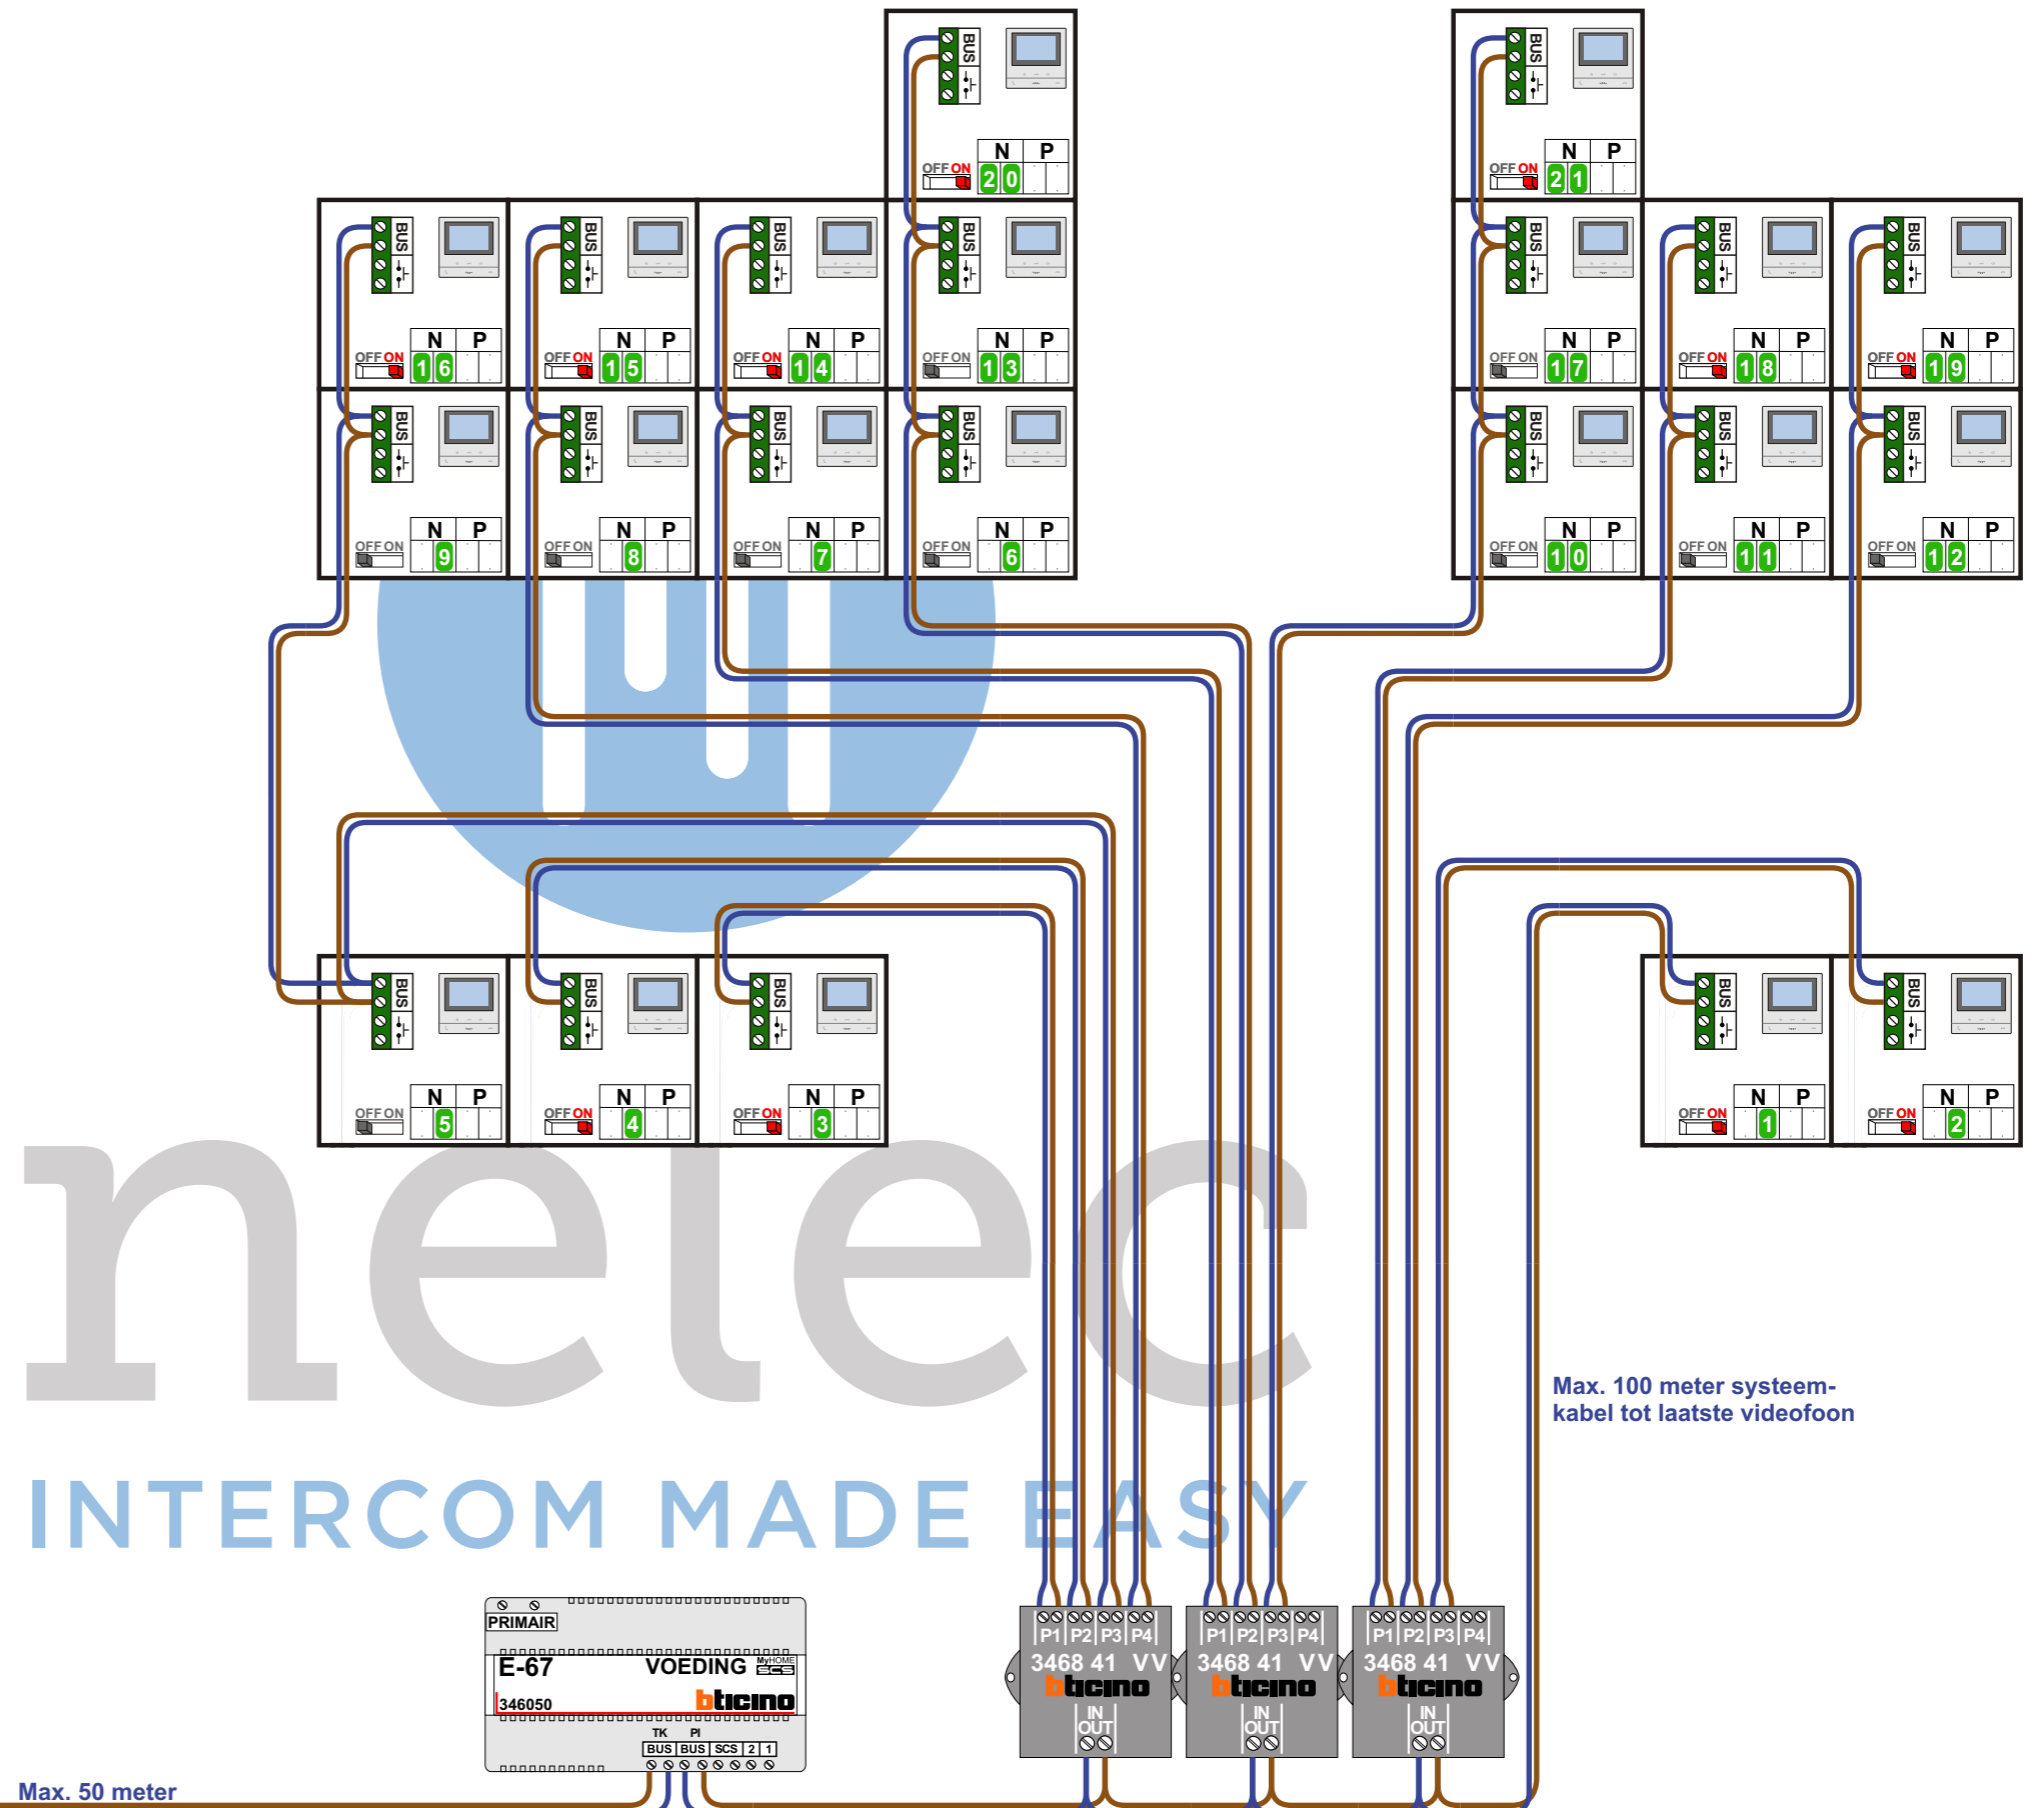

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	BT-Rel
1	2	X	
2	4	X	
3	65	X	
4	65A	X	
5	65B		
6	67		
7	67A		
8	67B		
9	67C		
10	67D		
11	67E		
12	67F		X
13	69		
14	69A	X	
15	69B	X	
16	69C	X	
17	69D		
18	69E	X	
19	69F	X	
20	69G	X	
21	69H	X	