

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable

IN OUT

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

M-50e M-50W

Bij hulpvoeding op 1-2: zet switch op ON

ON OFF 2-1

M-50

De anders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdelers

De anders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

346050

De twee deurstations echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

Let op!
Alle videofoons op hulpvoeding.
1-2 switch op de videofoon moet dan op ON.

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers

Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers

DEURSTATION S-130V


nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Pot.vrij contact tbv deur opener

S- S+ C NC NO

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

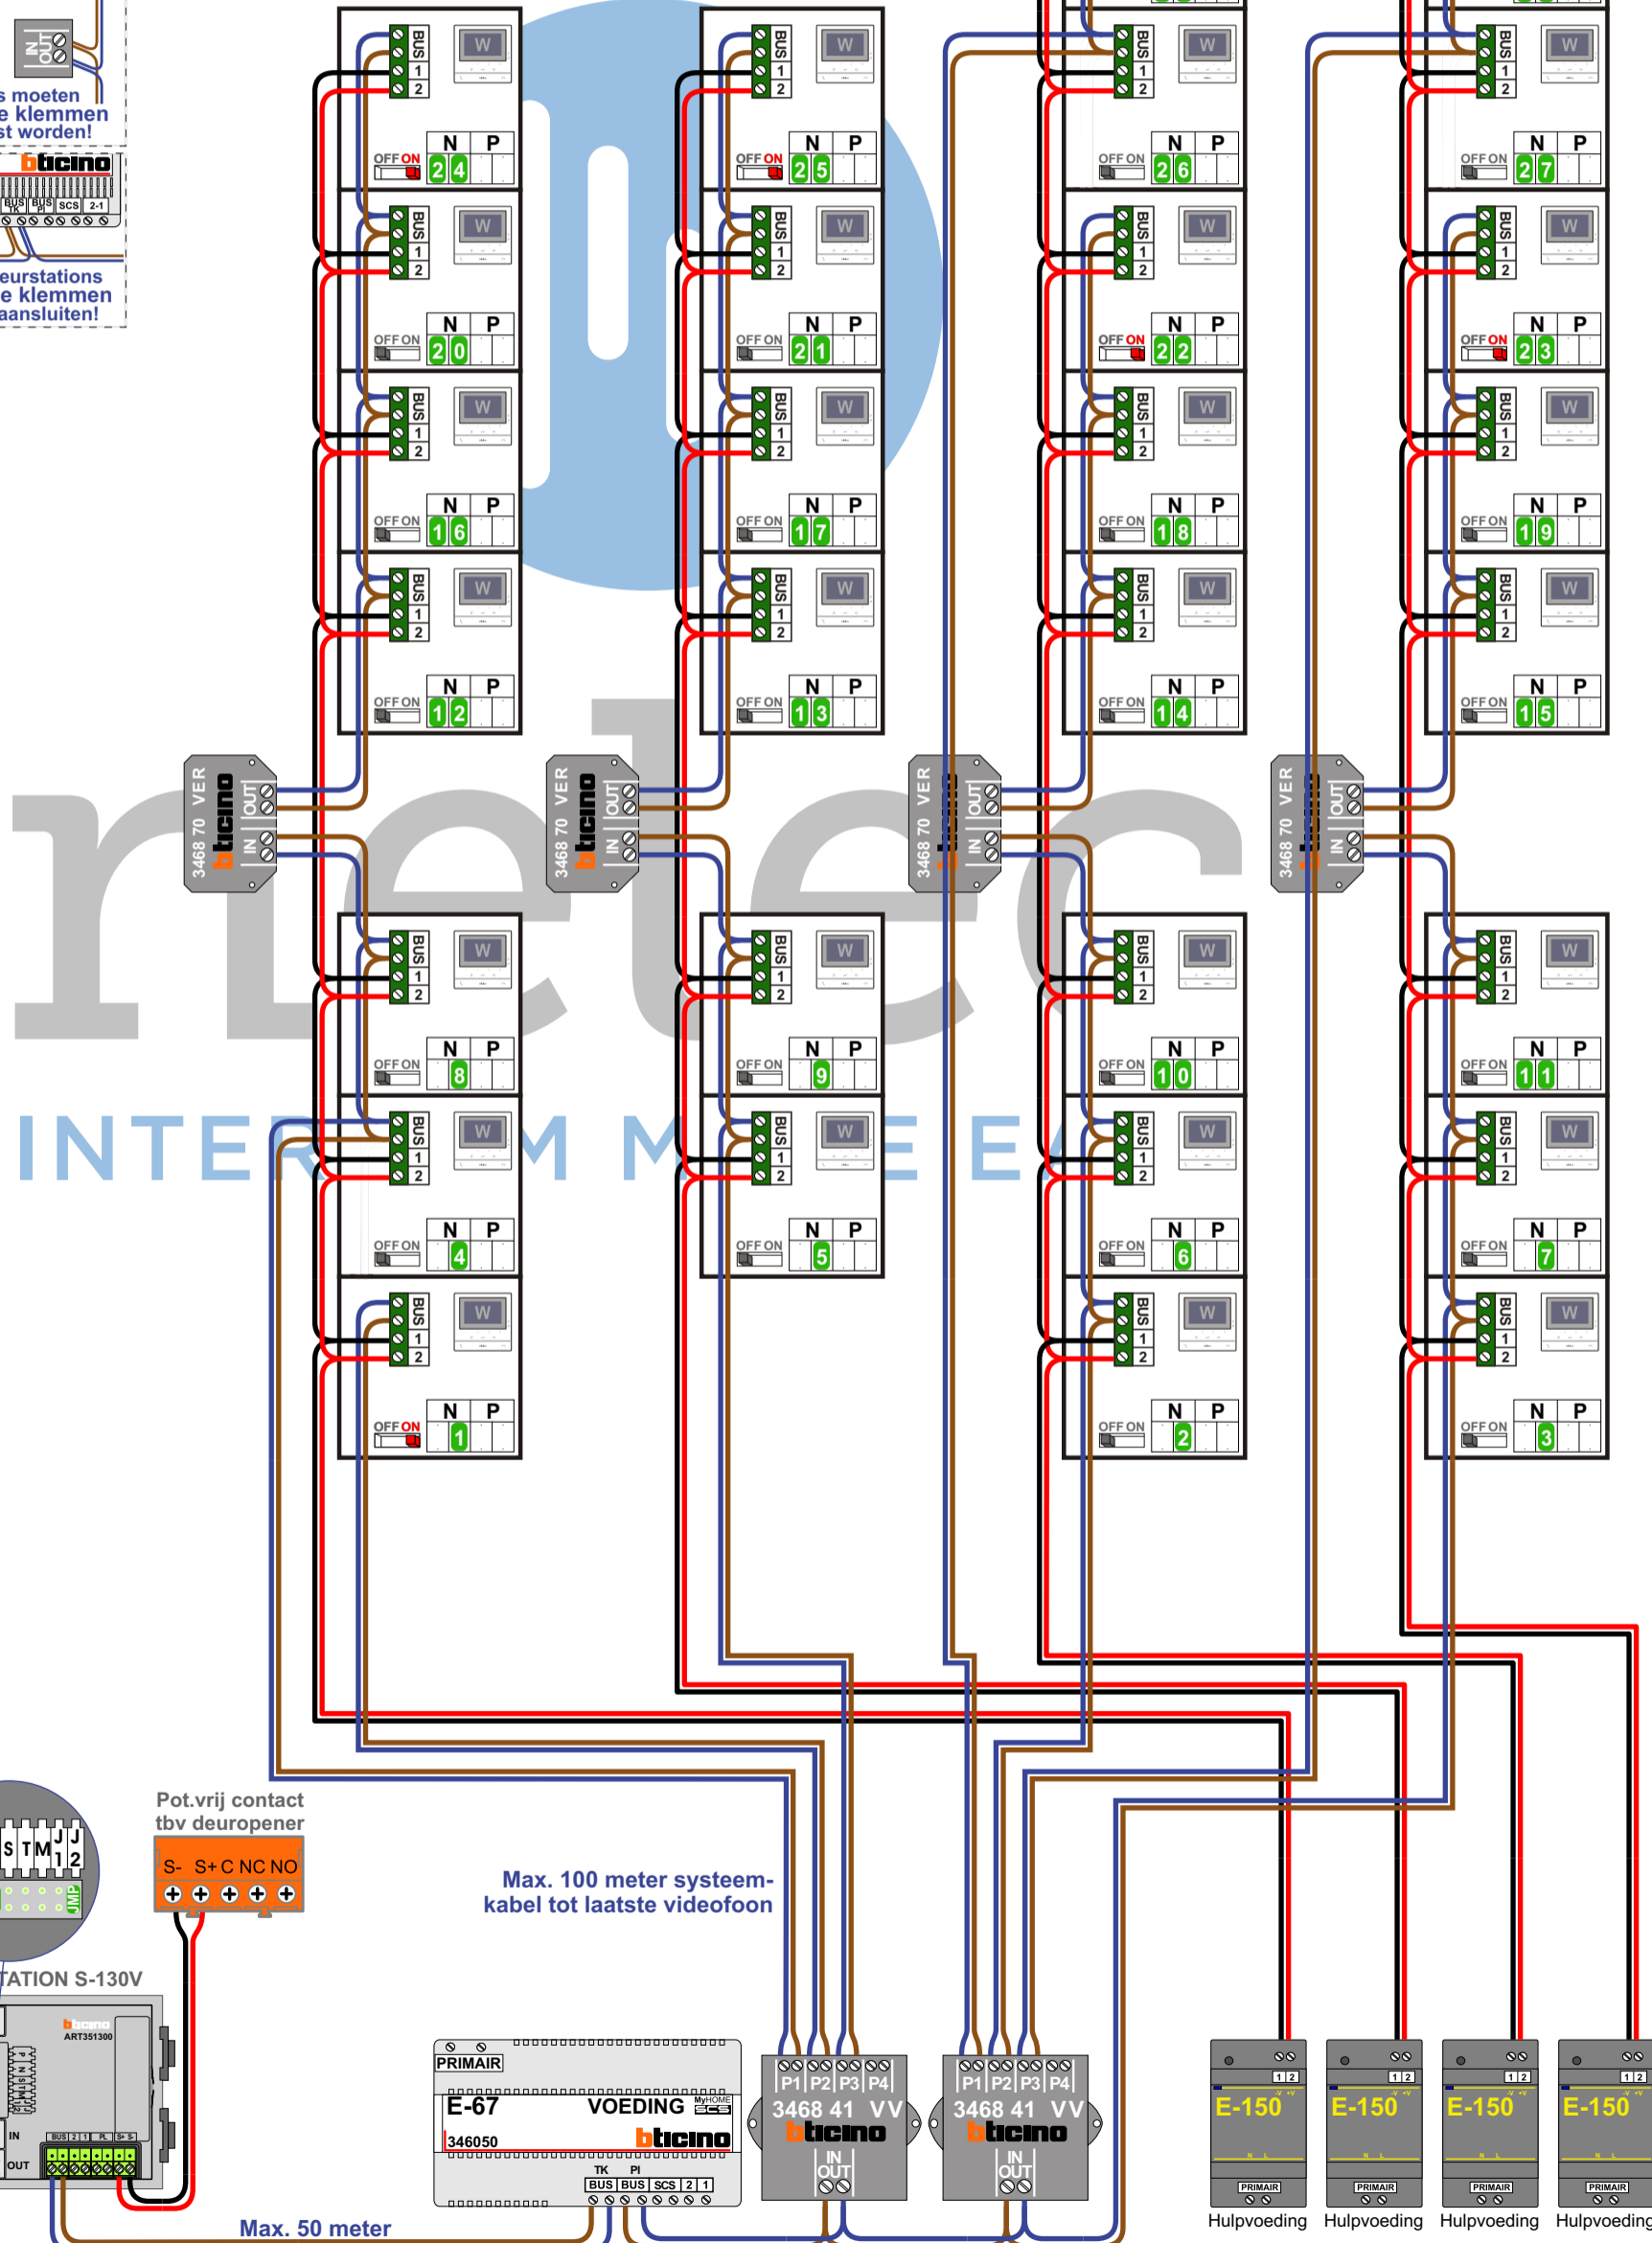

Hulpvoeding Hulpvoeding Hulpvoeding Hulpvoeding

E-150 **E-150** **E-150** **E-150**

N-Waarde	Huisnummer	Eindweerstand X=ON	Hulpvoeding 1-2=ON
1	1	X	X
2	2		X
3	3		X
4	4		X
5	5		X
6	6		X
7	7		X
8	8		X
9	9		X
10	10		X
11	11		X
12	12		X
13	13		X
14	14		X
15	15		X
16	16		X
17	17		X
18	18		X
19	19		X
20	20		X
21	21		X
22	22	X	X
23	23	X	X
24	24	X	X
25	25	X	X
26	26		X
27	27		X
28	28		X
29	29		X
30	30		X
31	31		X
32	32	X	X
33	33	X	X

nelec

INTERCOM MADE EASY