



Voordeurbellen worden iedere keer met 2x0,8 naar de monitoren gehaald.

Aansluitingen van de monitoren worden op de bevestigingsplaten opgelast.

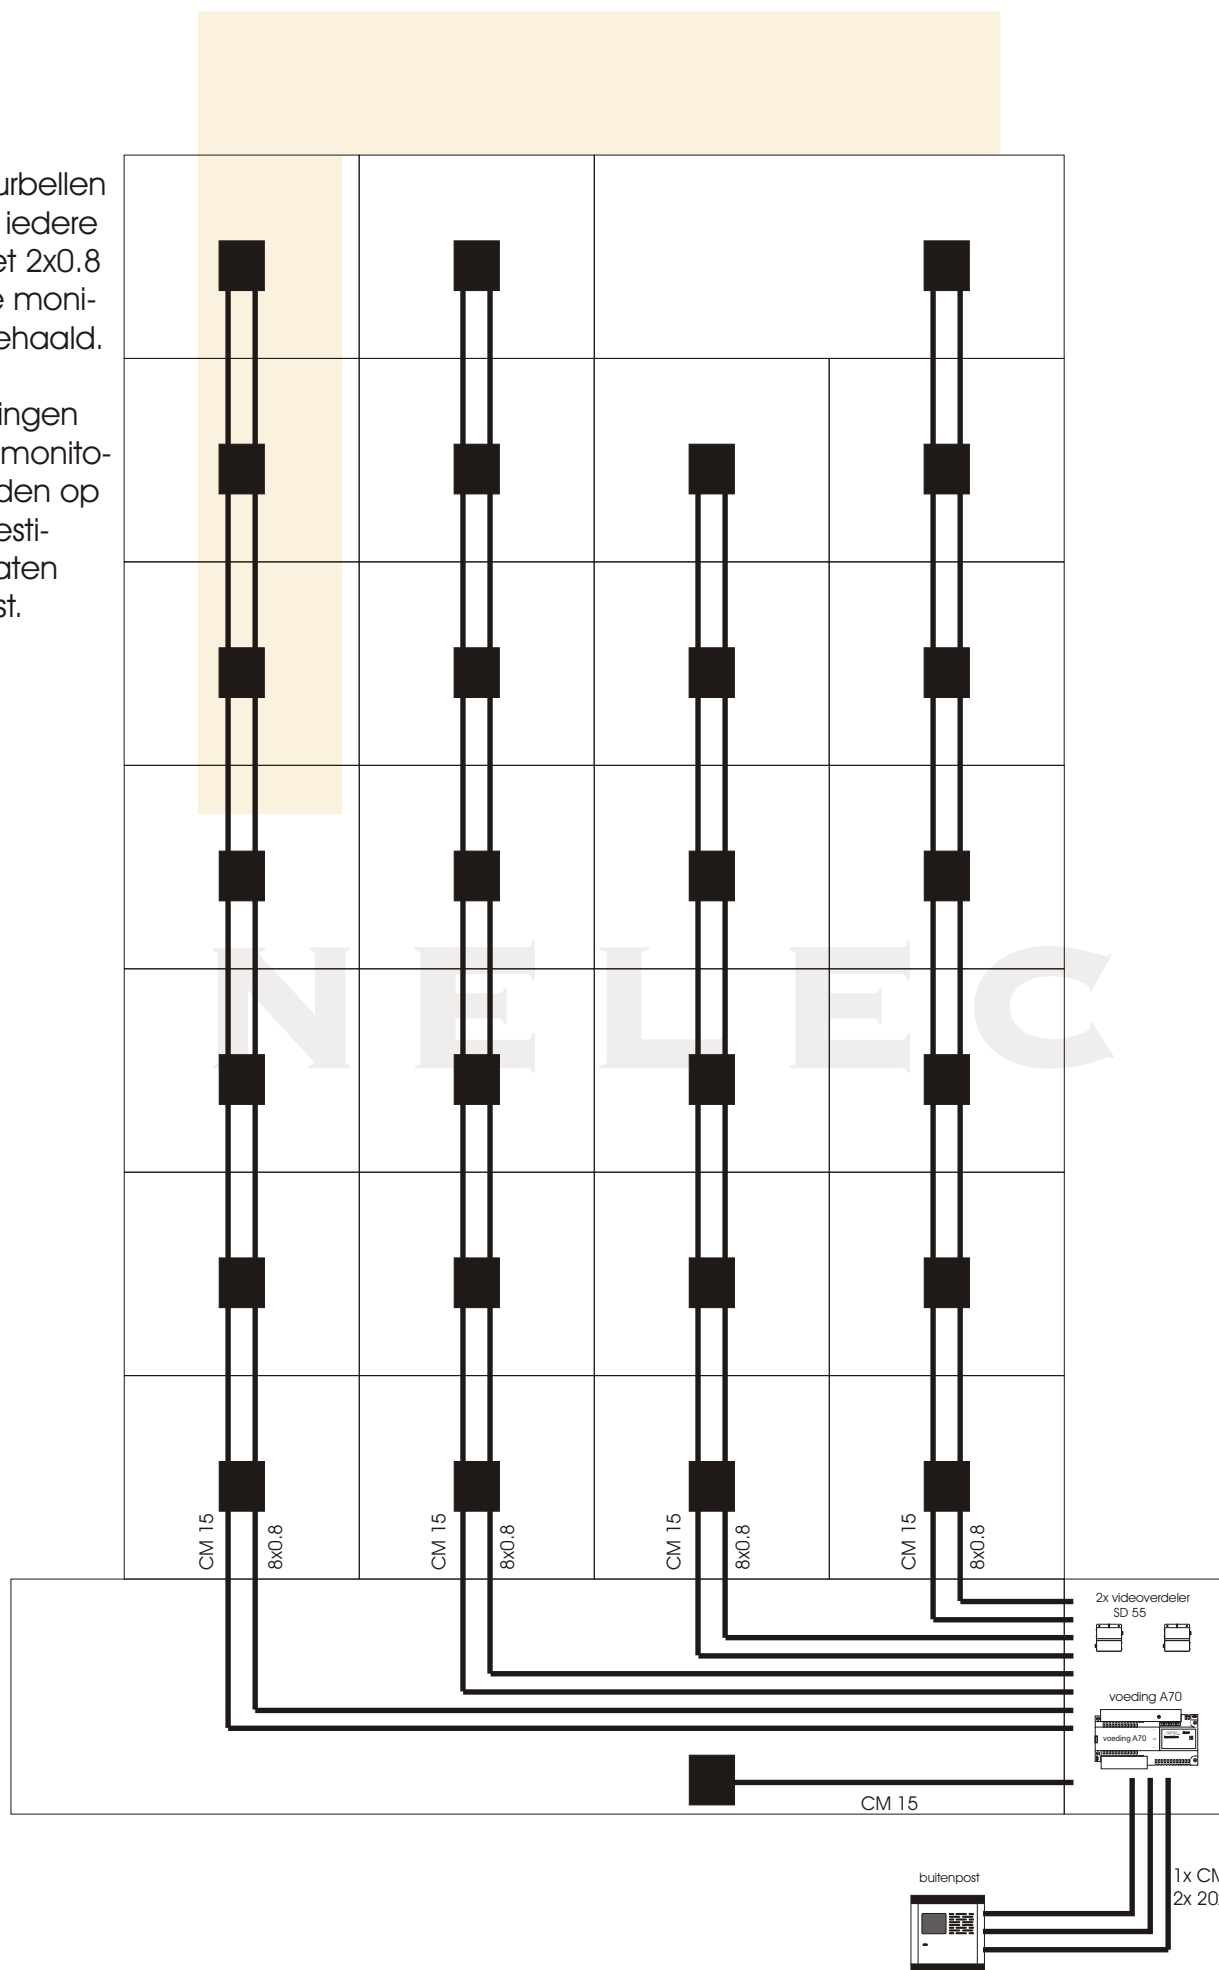

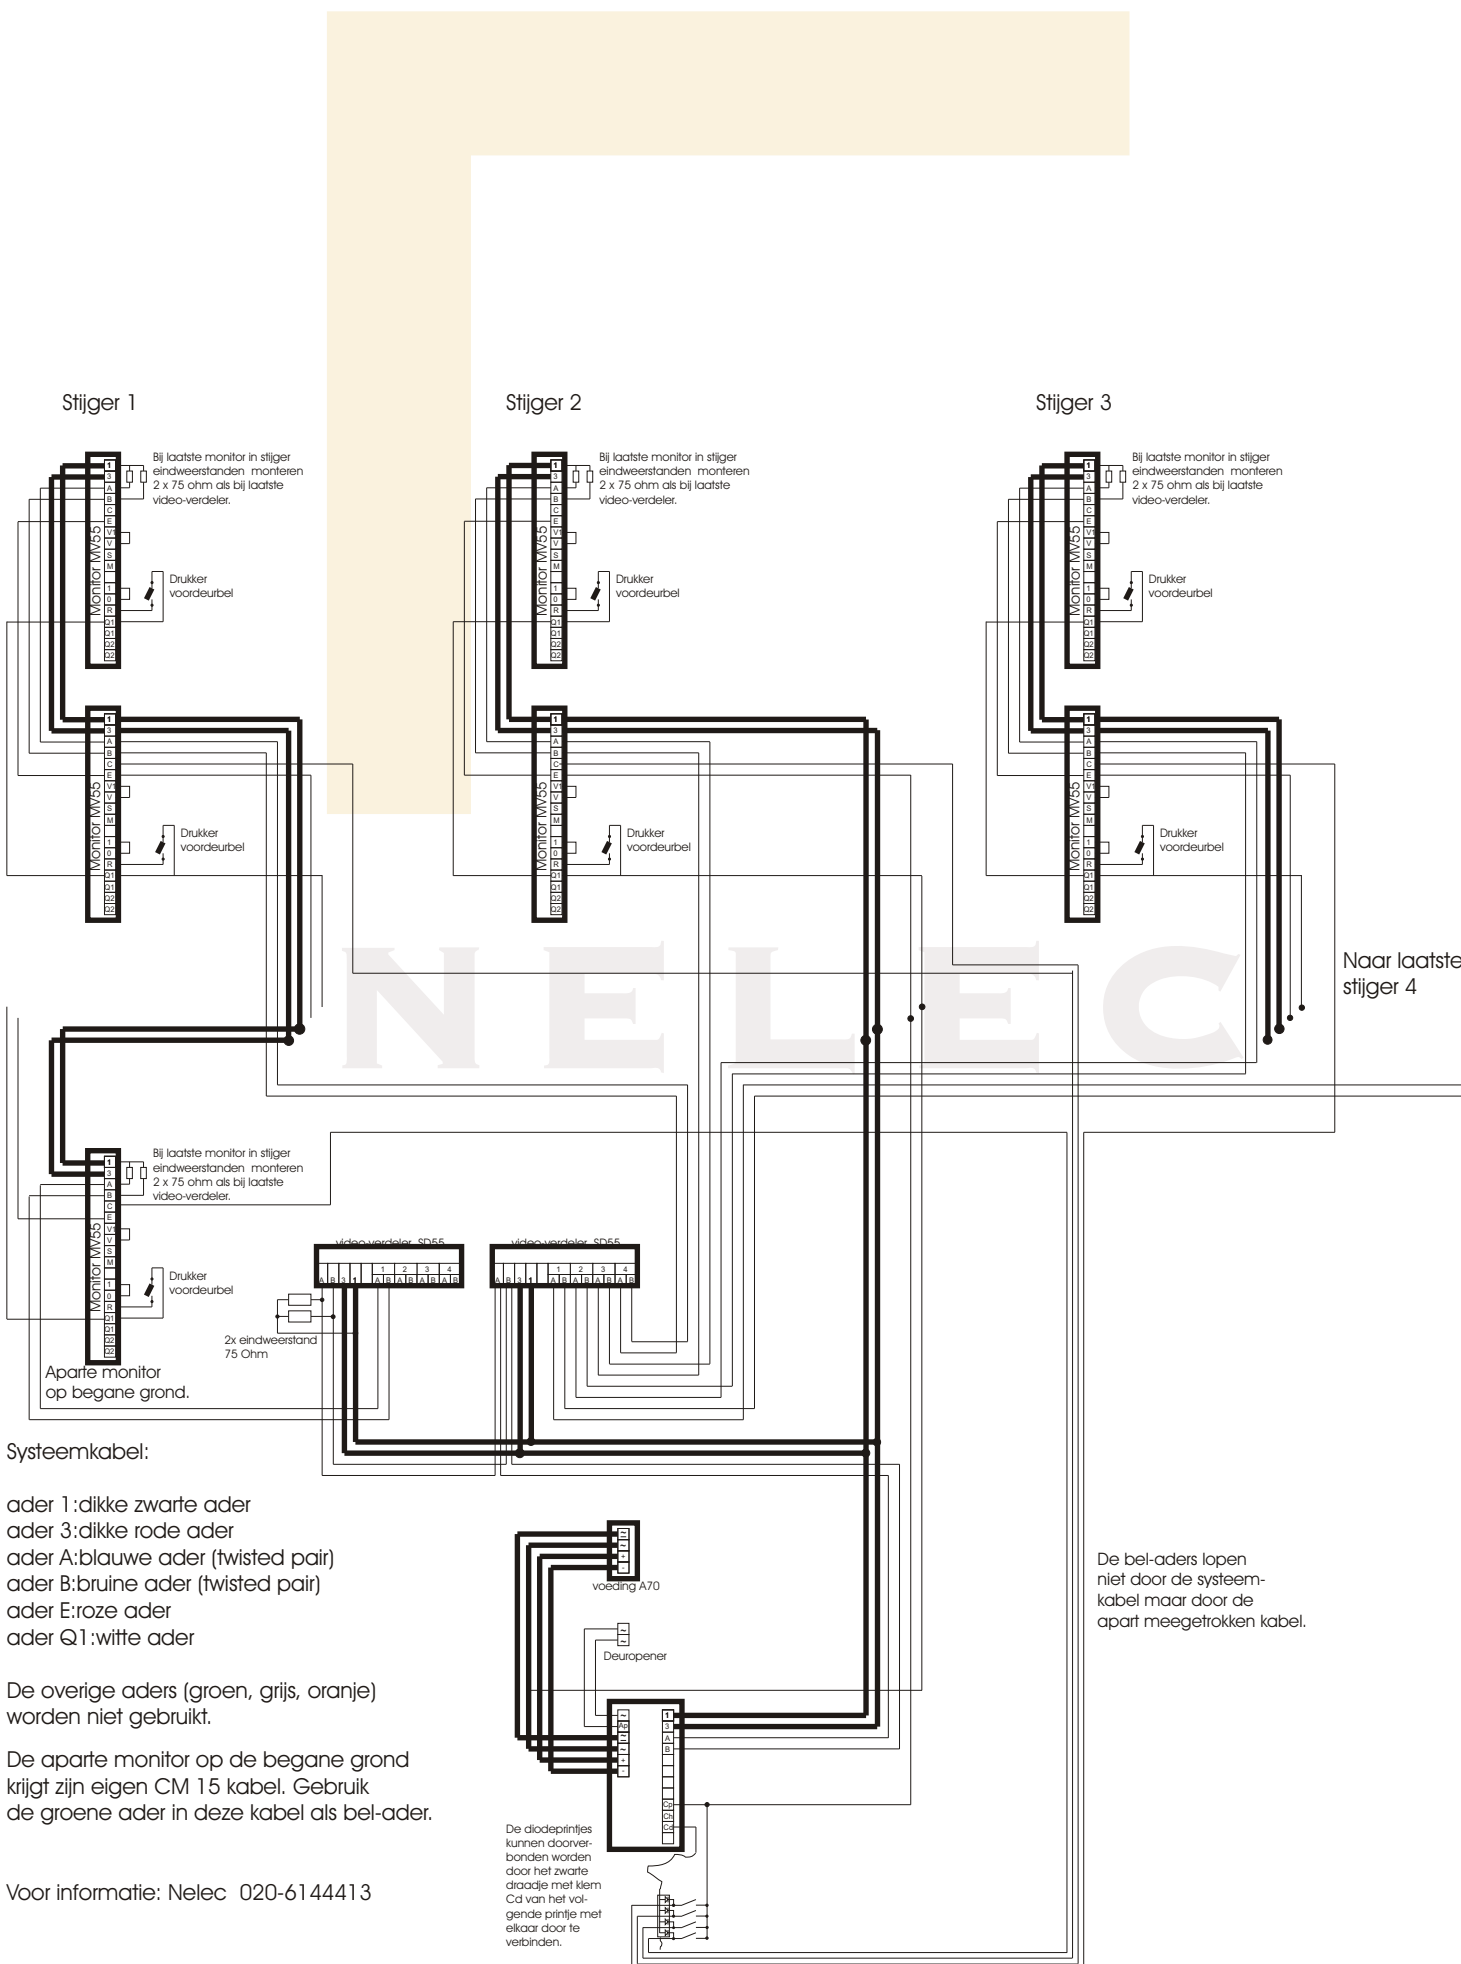

Stijger 1

Stijger 2

Stijger 3

Naar laatste stijger 4

Bij laatste monitor in stijger eindweerstand monteren 2 x 75 ohm als bij laatste video-verdeler.

Bij laatste monitor in stijger eindweerstand monteren 2 x 75 ohm als bij laatste video-verdeler.

Bij laatste monitor in stijger eindweerstand monteren 2 x 75 ohm als bij laatste video-verdeler.

Bij laatste monitor in stijger eindweerstand monteren 2 x 75 ohm als bij laatste video-verdeler.

Aparte monitor op begane grond.

video-verteler SD55

video-verteler SD55

2x eindweerstand 75 Ohm

voeding A70

Deuropener

De diodeprintjes kunnen doorverbonden worden door het zwarte draadje met klem Cd van het volgende printje met elkaar door te verbinden.

De bel-aders lopen niet door de systeem-kabel maar door de apart meegetrokken kabel.

Systeemkabel:

- ader 1: dikke zwarte ader
- ader 3: dikke rode ader
- ader A: blauwe ader (twisted pair)
- ader B: bruine ader (twisted pair)
- ader E: roze ader
- ader Q1: witte ader

De overige aders (groen, grijs, oranje) worden niet gebruikt.

De aparte monitor op de begane grond krijgt zijn eigen CM 15 kabel. Gebruik de groene ader in deze kabel als bel-ader.

Voor informatie: Nelec 020-6144413