

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning  
Bedrukkers mogen wel

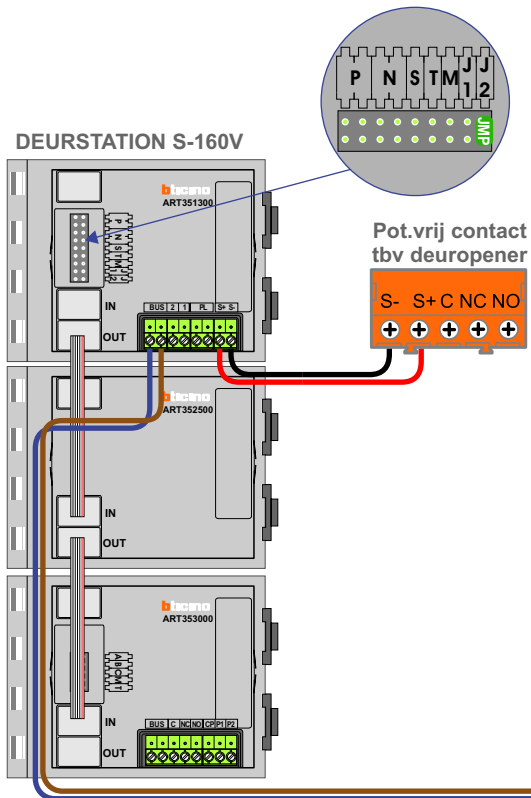

Pot.vrij contact tbv deuropener

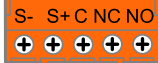

Max. 50 meter

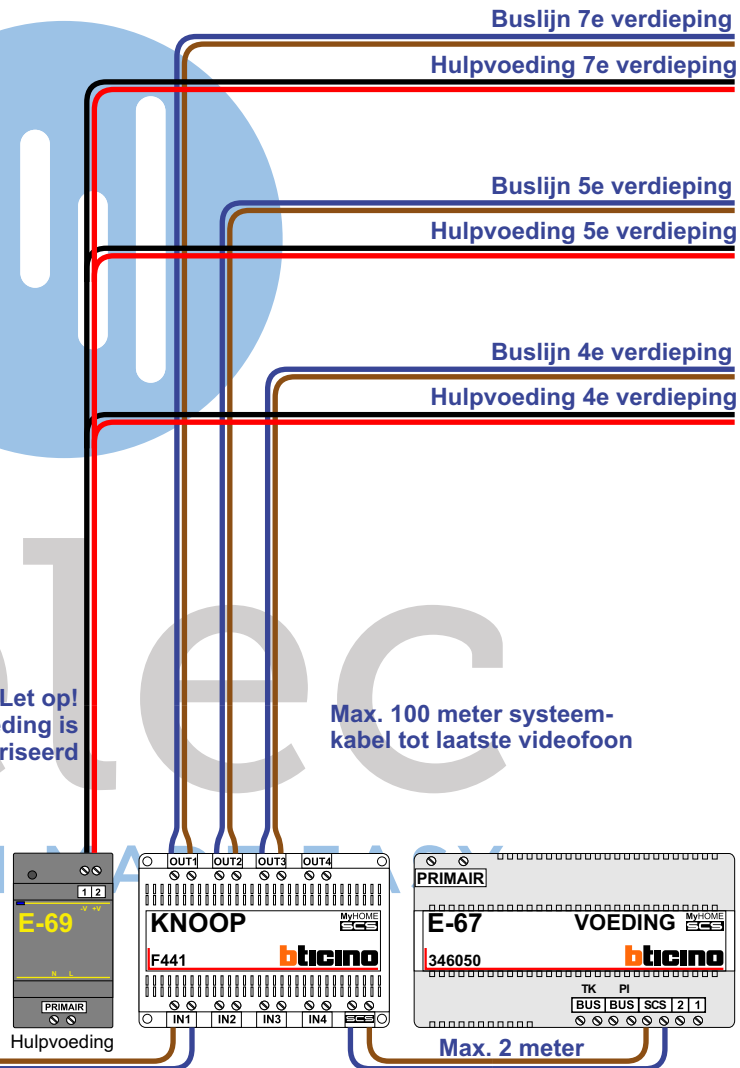

Let op!  
Hulpvoeding is gepolariseerd

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 2 meter

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

**Let op!!**  
**Alle M-50W videofoons op de hulpvoeding aansluiten**

**VideoVerdeler**




De anders moeten echt **OP** de klemmen doorgelust worden!

**M-50W**  
Bij hulpvoeding op 1-2: zet switch op ON



**4e verdieping**

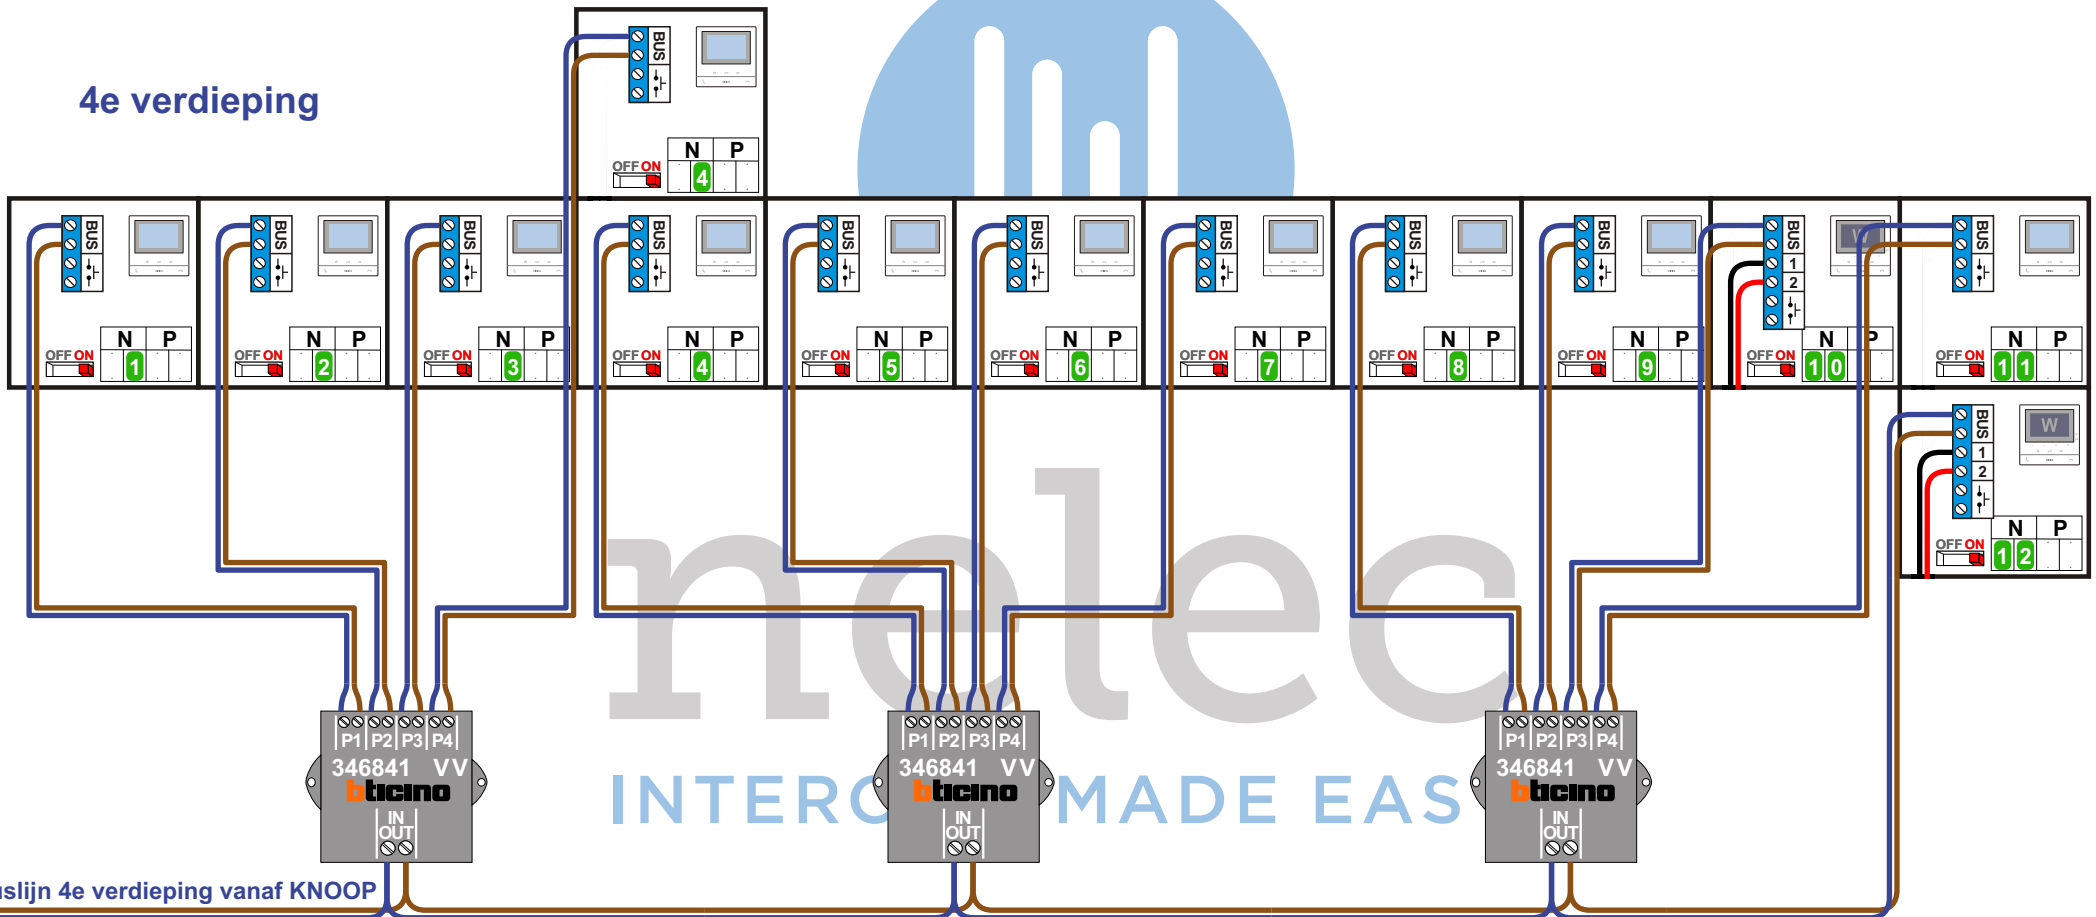

Buslijn 4e verdieping vanaf KNOOP

Hulpvoeding 4e verdieping vanaf E-69

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

**Let op!!**  
**Alle M-50W videofoons op de hulpvoeding aansluiten**

**VideoVerdeler**




De anders moeten echt **OP** de klemmen doorgelust worden!

**M-50W**  
Bij hulpvoeding op 1-2: zet switch op ON



**5e verdieping**

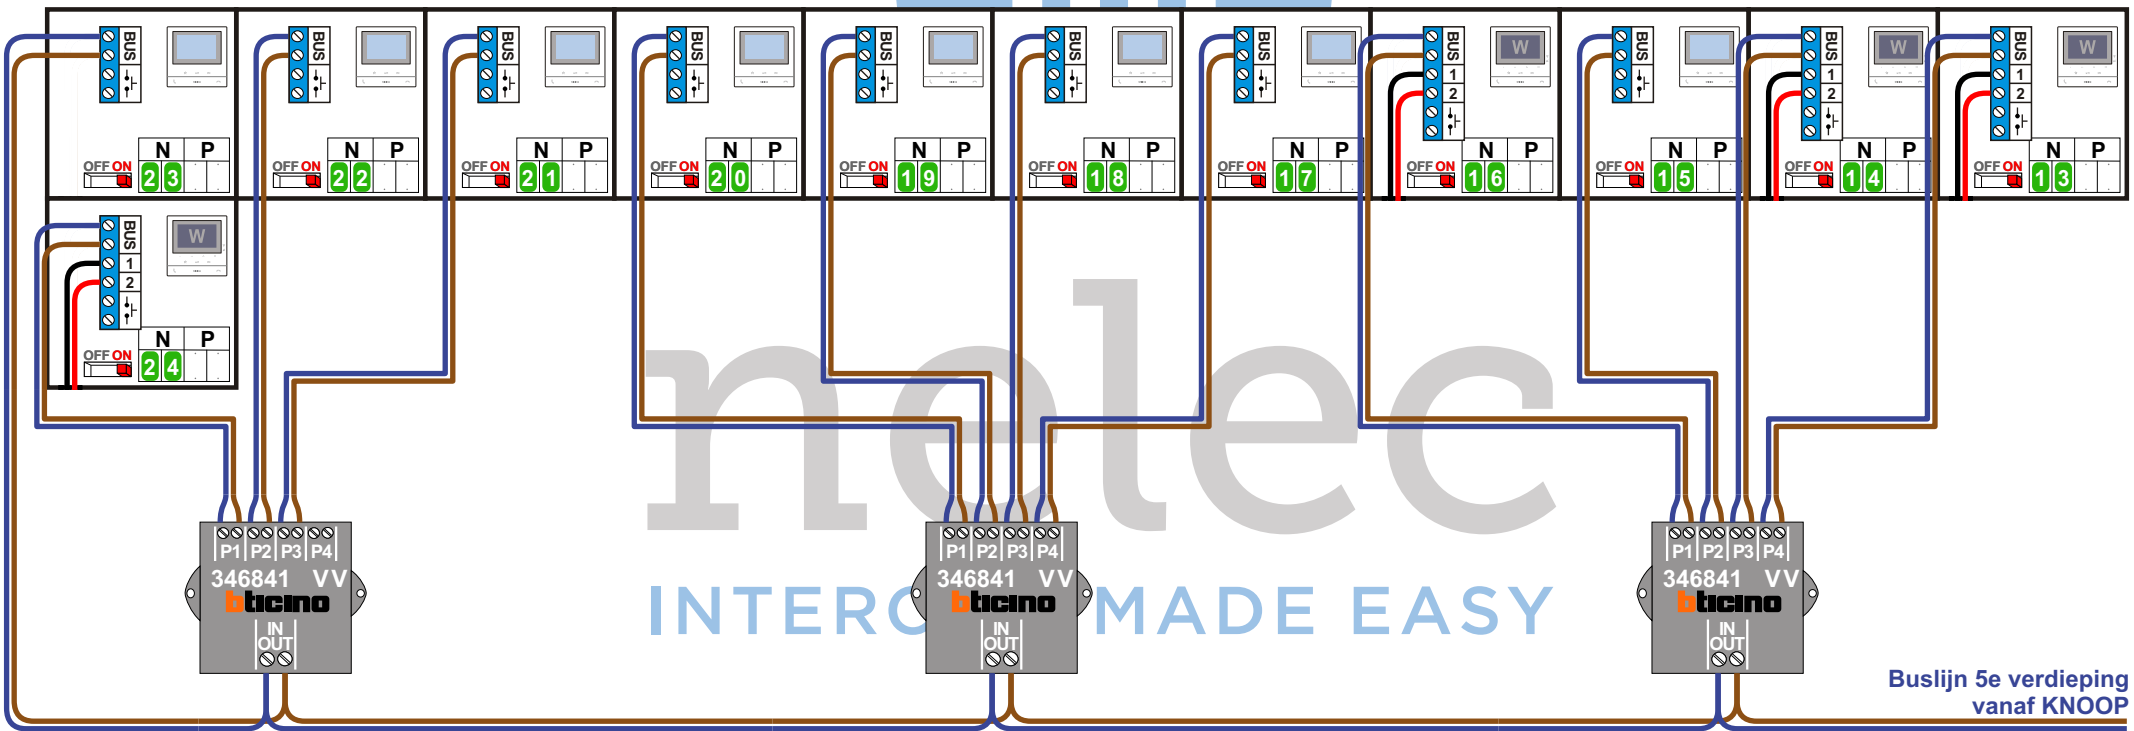

Buslijn 5e verdieping vanaf KNOOP

Hulpvoeding 5e verdieping vanaf E-69

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

**Let op!!**  
**Alle M-50W videofoons op de hulpvoeding aansluiten**

**VideoVerdeler**




De anders moeten echt **OP** de klemmen doorgelust worden!

**M-50W**  
Bij hulpvoeding op 1-2: zet switch op ON



**7e verdieping**

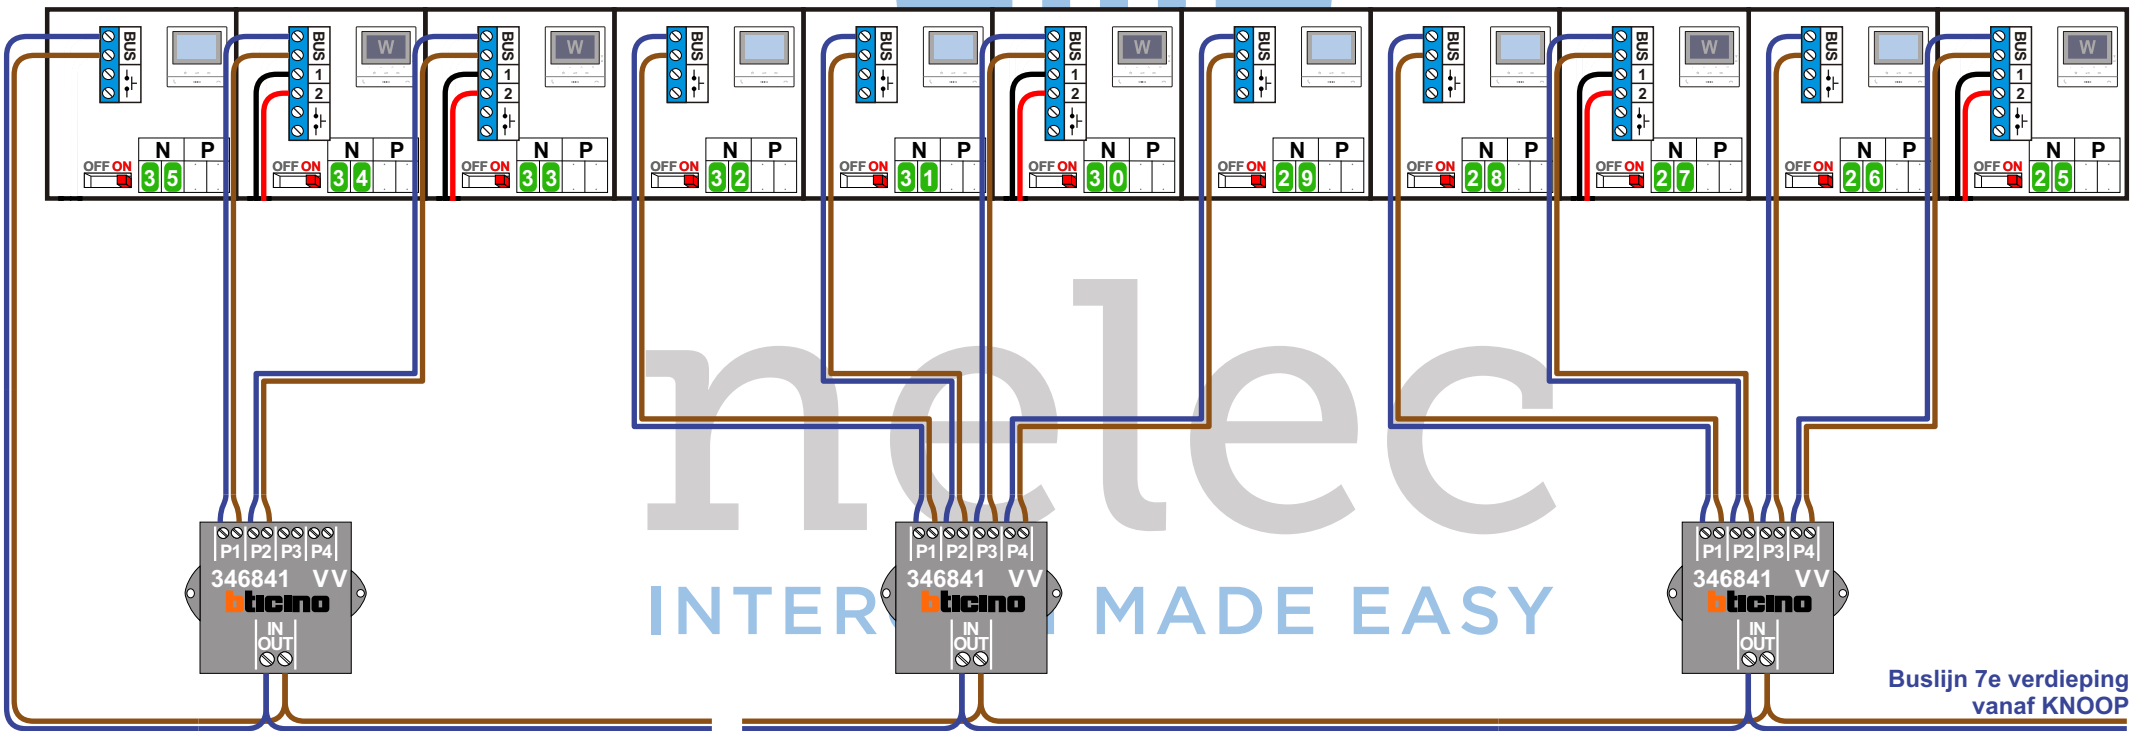

Buslijn 7e verdieping vanaf KNOOP

Hulpvoeding 7e verdieping vanaf E-69

N-Waarde	Huisnummer	Videfoon	Eindweerstand	Hulpvoeding
1	175	M-50B	ON	
2	177	M-50B	ON	
3	179	M-50B	ON	
4	181	M-50B	ON	
4	181	M-50B	ON	
5	183	M-50B	ON	
6	185	M-50B	ON	
7	187	M-50B	ON	
8	189	M-50B	ON	
9	191	M-50B	ON	
10	193	M-50W ifi	ON	ON
11	195	M-50B	ON	
12	197	M-50W ifi	ON	ON
13	199	M-50W ifi	ON	ON
14	201	M-50W ifi	ON	ON
15	203	M-50B	ON	
16	205	M-50W ifi	ON	ON
17	207	M-50B	ON	
18	209	M-50B	ON	
19	211	M-50B	ON	
20	213	M-50B	ON	
21	215	M-50B	ON	
22	217	M-50B	ON	
23	219	M-50B	ON	
24	221	M-50W ifi	ON	ON
25	223	M-50W ifi	ON	ON
26	225	M-50B	ON	
27	227	M-50W ifi	ON	ON
28	229	M-50B	ON	
29	231	M-50B	ON	
30	233	M-50W ifi	ON	ON
31	235	M-50B	ON	
32	237	M-50B	ON	
33	239	M-50W ifi	ON	ON
34	241	M-50W ifi	ON	ON
35	243	M-50B	ON	